



Атмосфера вашої оселі



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ КОНДИЦІОНЕРА ПОВІТРЯ

GKZ 07A-W/GCZ 07A-W

GKZ 09A-W/GCZ 09A-W

GKZ 12A-W/GCZ 12A-W

GKZ 18A-W/GCZ 18A-W

GKZ 24A-W/GCZ 24A-W



Експлуатація та технічне обслуговування

Правила техніки безпеки	3
Зауваження щодо використання	8
Назви компонентів	10
Чищення та догляд	11
Виявлення та усунення несправностей.....	12
Зауваження щодо монтажу	14
Монтаж внутрішнього блока	17
Монтаж зовнішнього блока	20
Перевірка після монтажу і пробна експлуатація	23
Пульт дистанційного керування.....	24
Попередження при використанні холодогенту R32	28
Мікрофиша	36

Примітка. Усі зображення в цьому посібнику є виключно схематичними, фактичні зображення відповідають стандартній моделі.

Неправильний монтаж або експлуатація внаслідок недотримання цих інструкцій може призвести до травмування людей або пошкодження майна тощо. Серйозність класифікується за такими ознаками:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ⚠

Цей символ вказує на можливість смерті або серйозної травми.

УВАГА ⚠

Цей символ вказує на можливість травмування або пошкодження майна..

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ⚠

Цей прилад можна використовувати дітям від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони діють під наглядом та керівництвом стосовно безпечного застосування приладу та усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з цим приладом. Очищення та обслуговування приладу, яке виконується користувачем, не повинно здійснюватись дітьми без нагляду дорослих.
(Лише для кондиціонерів з маркуванням CE)

Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, наглядає за ними або керує ними стосовно використання приладу. Слідкуйте, щоб діти не гралися з цим приладом.
(Окрім кондиціонерів з маркуванням CE)

Правила техніки безпеки

Необхідно забезпечити заземлення кондиціонера. Неповне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.




Не під'єднуйте провід заземлення до газопроводу, водопроводу, блискавковідводу чи телефонного заземлення.

З метою безпеки завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте його від джерела живлення, коли пристрій не використовується протягом тривалого часу.



Слідкуйте за тим, щоб пульт дистанційного керування та внутрішній блок не намокали та не були занадто вологим.



HI!

Це може призвести до короткого замикання.

Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або подібною кваліфікованою особою.




Не вимикайте головний вимикач живлення мокрими руками або під час роботи пристрою.



Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не використовуйте розетку для одночасного живлення кількох електроприладів.

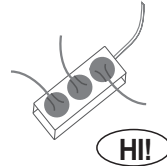

Це може призвести до ураження електричним струмом або навіть пожежі та вибуху.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте його від джерела живлення перед проведенням будь-якого технічного обслуговування або чищення.



Відсутність такого розмикача може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження майна.

Не тягніть за кабель живлення.




Тягнувши за кабель, ви можете його пошкодити, а це призведе до серйозного ураження електричним струмом.

Необхідно встановити розмикач струму витoku на землю з номінальною вимикальною здатністю для уникнення можливого ураження електричним струмом.


Правила техніки безпеки

Забороняється встановлювати кондиціонер у місцях, де є легкозаймистий газ або рідина. Відстань між ними повинна бути більшою, ніж 1 м.

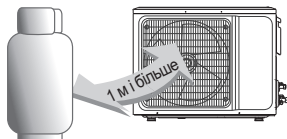


Це може призвести до пожежі або навіть вибуху.

Не протирайте кондиціонер рідкими або корозійними очисними засобами і не розбризкуйте на нього воду або інші рідини.

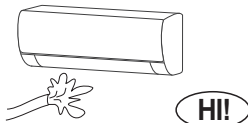


Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

Не намагайтеся ремонтувати кондиціонер самостійно.

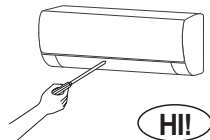


Неправильний ремонт може призвести до вибуху або пожежі. У разі потреби в будь-якому обслуговуванні зверніться до кваліфікованого фахівця з обслуговування.

Не використовуйте кондиціонер під час грози.

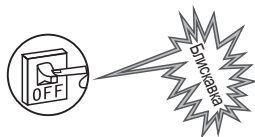


Електроживлення слід вчасно вимкнути, щоб запобігти виникненню небезпеки.

Не кладіть руки або будь-які предмети в повітрязбірники або повітровипускні отвори.

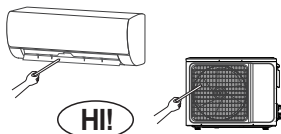


Це може призвести до травмування або пошкодження пристрою.

Зверніть увагу, чи достатньо міцна встановлена опора.

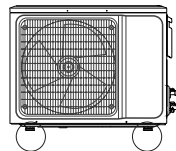


Якщо вона пошкоджена, пристрій може впасти і завдати травм.

Не загороджуйте повітрязбірники або повітровипускні отвори.

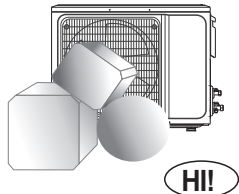

Якщо ці отвори загороджені, охолоджувальна або нагрівальна здатність знизиться, а це може призвести навіть до припинення роботи системи.

Не встановлюйте кондиціонер таким чином, щоб потік повітря був спрямований на нагрівальні прилади.

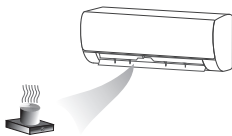

Це призводить до неповного згоряння, а відтак до отруєння.

Цей прилад слід встановлювати відповідно до державних правил монтажу електроустановок.

Правила техніки безпеки

Цей виріб містить фторовані парникові гази.

Витік холодоагенту сприяє зміні клімату. У випадку витоку в атмосферу холодоагент з нижчим потенціалом глобального потепління (ПГП) менше сприятиме глобальному потеплінню, ніж холодоагент з вищим ПГП. Цей пристрій містить рідкий холодоагент з ПГП, що дорівнює [675]. Це означає, що у разі витоку 1 кг цього рідкого холодоагенту в атмосферу вплив на глобальне потепління за 100 років буде у [675] раз більший, ніж для 1 кг CO₂. Ніколи не намагайтеся самостійно вносити зміни в контур циркуляції холодоагенту або розбирати виріб – завжди звертайтеся до професіонала.

Технічні характеристики плавкого запобіжника надруковані на друкованій платі, наприклад: 3,15 A / 250 В змінного струму і т.д.

Попередження щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE)

Зображення перекресленого сміттового контейнера означає:

Не викидайте електроприлади разом з несорттованими побутовими відходами, користуйтеся пунктами роздільного збору відходів.

Зверніться до органів місцевого самоврядування, щоб отримати інформацію щодо наявних систем збору відходів. У разі утилізації електроприладів на звалищах або смітниках небезпечні речовини можуть просочитися у підземні води та потрапити в харчовий ланцюг, що завдасть шкоди здоров'ю та самопочуттю.

У випадку зміни старих приладів новими продавець за законом зобов'язаний прийняти старий пристрій для утилізації принаймні безкоштовно для покупця.



Правила техніки безпеки


УВАГА ⚠

Коли кондиціонер працює, не залишайте вікна і двері надовго відкритими.



Якщо кондиціонер використовується не за призначенням, охолоджувальна або нагрівальна здатність знизиться.


Забороняється ставати зверху на зовнішній блок або ставити на нього важкі речі.

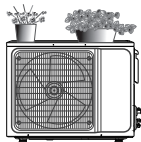

НІ!


Це може призвести до травмування або пошкодження пристрою.

Не використовуйте кондиціонер з іншою метою, наприклад, для сушіння одягу, зберігання продуктів харчування тощо.

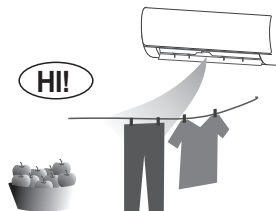

НІ!

Уникайте тривалого контакту холодного повітря з тілом.

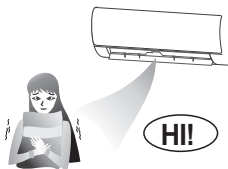

НІ!

Це погіршить ваш фізичний стан і може викликати проблеми зі здоров'ям.

Задайте належну температуру.

Бажано, щоб різниця температур у приміщенні та надворі не була надто великою.



Правильне регулювання уставки температури може запобігти втратам електроенергії.

Якщо ваш кондиціонер не обладнаний шнуром живлення та штепсельною вилкою, у стаціонарній електропроводці повинен бути встановлений всеполюсний вимикач, а відстань між контактами повинна становити не менше 3,0 мм.

Якщо ваш кондиціонер постійно під'єднаний до стаціонарної електропроводки, то у цій проводці слід встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференційним струмом розмикання не більше 30 мА.

У схемі живлення необхідно передбачити пристрій захисту від витоку на землю та повітряний вимикач, вимикальна здатність якого повинна перевищувати максимальний струм у 1,5 раза.

Рекомендації щодо монтажу кондиціонерів наведені в пунктах цього посібника нижче.

Зауваження щодо використання

Умови, за яких пристрій не може функціонувати в нормальному режимі

* У діапазоні температур, наведеному в наступній таблиці, кондиціонер може перестати працювати, і можуть виникнути інші порушення роботи.

Охолодження	Надворі	>49 °C
		<-15 °C
	У приміщенні	<18 °C
Обігрів	Надворі	>32 °C
		<-15 °C
	У приміщенні	>27 °C

- * Якщо температура занадто висока, у кондиціонері може спрацювати пристрій автоматичного захисту, який вимкне кондиціонер.
- * Якщо температура занадто низька, теплообмінник кондиціонера може замерзнути, що призведе до витоку води або іншої несправності.
- * При тривалому охолодженні або осушенні за відносної вологості вище 80% (двері та вікна відкриті) поблизу повітровипускного отвору може конденсуватися або капати вода.

Примітки щодо обігріву

- * Вентилятор внутрішнього блока не спрацьовує негайно при увімкненні режиму обігріву, щоб уникнути видування холодного повітря.
- * Коли на вулиці холодно і волого, над теплообмінником зовнішнього блока утворюється іній, що погіршує нагрівальну здатність. Після цього кондиціонер переходить у режим розморожування.
- * Під час розморожування кондиціонер припинить обігрів на 5-12 хвилин.
- * Під час розморожування з зовнішнього блока може виходити пара. Це не ознака несправності, а результат швидкого розморожування.
- * Обігрів відновлюється після завершення розморожування.


Примітки щодо вимкнення

- * Коли ви вимикаєте кондиціонер, головний контролер автоматично вирішує, припинити роботу негайно чи попрацювати ще кілька десятків секунд з нижчою частотою і зниженою швидкістю повітря.

Зауваження щодо використання


Аварійний режим роботи

- * Якщо пульт дистанційного управління загубився або зламаний, керуйте кондиціонером за допомогою кнопки примусового перемикання.
- * Якщо цю кнопку натиснути, коли пристрій вимкнено (OFF), кондиціонер працюватиме в автоматичному режимі.
- * Якщо цю кнопку натиснути, коли пристрій увімкнено (ON), кондиціонер припинить роботу.

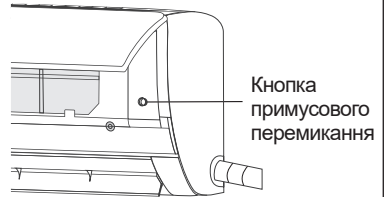

Регулювання напрямку повітряного потоку


- * Для регулювання напрямку повітряного потоку використовуйте кнопки коливання жалюзі вгору-вниз та вліво-вправо на пульті дистанційного керування. Докладніша інформація наведена у посібнику з експлуатації пульта дистанційного керування.
- * У моделях, де не передбачено горизонтального регулювання напрямку потоку (коливання заслінок жалюзі вліво-вправо), заслінки необхідно пересувати вручну.

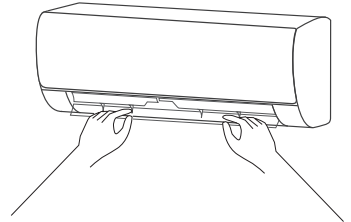


Примітка: Заслінки слід пересувати перед запуском пристрою, інакше можна травмувати пальці.

Забороняється просовувати руки у повітрязабірники або повітровипускні отвори, коли кондиціонер працює.

Внутрішній блок

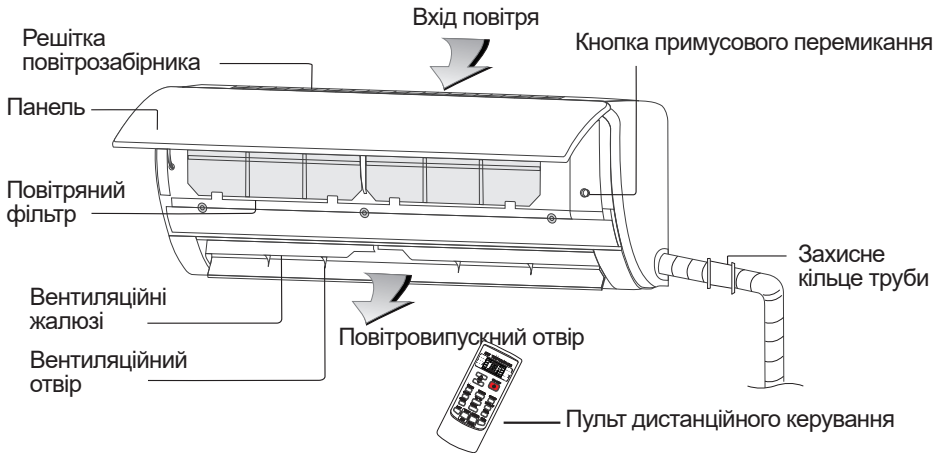

Зовнішній блок

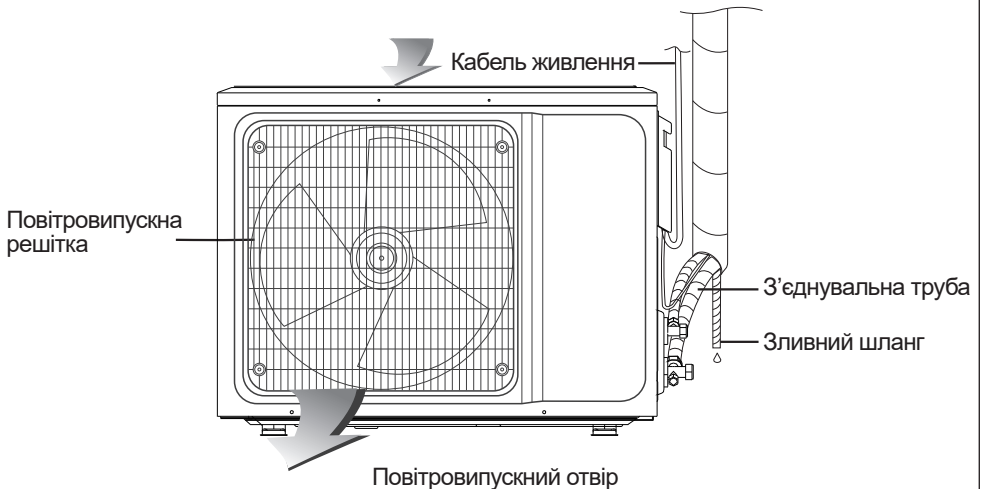


Примітка. Усі зображення в цьому посібнику є виключно схематичними, фактичні зображення відповідають стандартній моделі. Штепсельна вилка, функція Wi-Fi, функція іонізації повітря негативно-зарядженими іонами, функції вертикального та горизонтального регулювання не є обов'язковими, наявні функції залежать від фактичної моделі блоку.

⚠ Застереження

- Перед чищенням кондиціонера необхідно його вимкнути і відключити електроживлення більш ніж на 5 хвилин, щоб не наражатися на небезпеку ураження електричним струмом.
- Не змочуйте кондиціонер — це може призвести до ураження електричним струмом. Забороняється за будь-яких обставин промивати кондиціонер водою.
- Леткі рідини — наприклад, розчинники або бензин — можуть пошкодити корпус кондиціонера, тому корпус кондиціонера слід чистити лише за допомогою м'якої сухої ганчірки та вологої ганчірки, змоченої в нейтральному миючому засобі.
- У процесі використання кондиціонера слід подбати про регулярне очищення фільтра, щоб запобігти нашаруванню пилу, який може вплинути на ефективність роботи. Якщо робоче середовище кондиціонера запилене, слід відповідно частіше чистити кондиціонер. Вийнявши фільтр, не торкайтеся пальцем заслінок внутрішнього блока, щоб не подряпати їх.



Очищення панелі

Якщо панель внутрішнього блока забруднена, обережно очистіть її викрученим рушником, змоченим у теплій воді температурою до 45 °С, не знімаючи панель під час чищення.



Очищення повітряного фільтра

■ Зніміть повітряний фільтр



1. Двома руками відкрийте панель під кутом з обох кінців панелі відповідно до напрямку стрілки.
2. Вивільніть повітряний фільтр із гнізда і вийміть його з блока.

■ Очистіть повітряний фільтр



Скористайтесь пилососом або водою для промивання фільтра, а якщо фільтр дуже брудний (наприклад, засмічений жирним брудом), очистіть його теплою водою (до 45 °С) з розчином у ній м'яким миючим засобом. Після цього залиште фільтр у тіні, щоб висушити його на повітрі.



Очищення повітряного фільтра

■ Встановіть фільтр

1. Встановіть висушений фільтр на місце, повторивши процедуру його виймання у зворотному порядку, а тоді закрийте і зафіксуйте панель.

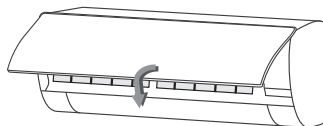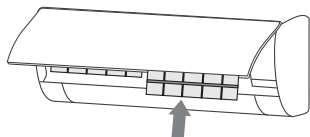

Перевірка перед використанням

1. Переконайтеся, що всі повітрязабірники та повітровипускні отвори не загороджені і не засмічені.
2. Перевірте, чи не засмічений випускний отвір зливної труби, і якщо це так — негайно прочистіть його.
3. Переконайтеся, що дрід заземлення надійно заземлений.
4. Перевірте, чи вставлені батарейки в пульт дистанційного керування, і чи достатня їх потужність.
5. Перевірте монтажний кронштейн зовнішнього блока на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень зверніться до нашого місцевого сервісного центру.

Догляд після використання

1. Від'єднайте кондиціонер від джерела живлення, вимкніть автоматичний вимикач і вийміть батарейки з пульта дистанційного керування.
2. Очистіть фільтр і корпус приладу.
3. Очистіть зовнішній блок від пилу та сміття.
4. Перевірте монтажний кронштейн зовнішнього блока на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень зверніться до нашого місцевого сервісного центру.

Виявлення та усунення несправностей

⚠ Застереження

* Забороняється ремонтувати кондиціонер самостійно, оскільки неналежне технічне обслуговування може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до авторизованого сервісного центру і доручіть технічне обслуговування професіоналам. Перш ніж звертатися за технічним обслуговуванням, перевірте кондиціонер, як описано нижче: це може заощадити ваш час та гроші.

Виявлення та усунення несправностей

Явище

Виявлення та усунення несправностей

Кондиціонер взагалі не працює.

- Чи було вимкнене живлення?
- Проводка від'єднана?
- Напруга надто висока або надто низька? (вимірюється професіоналами)
- Чи досягається встановлений час запуску?
- Чи спрацьовує пристрій захисту кола?

Пульт дистанційного керування не працює.

- Можливо, пульт дистанційного керування знаходиться за межами його досяжності для внутрішнього блоку?
- Чи є перешкоди між пультом і приймачем сигналу?
- Батареї розряджені?

Охолодження (обігрів) недостатньо ефективно.

- Уставка температури правильна?
- Повітряний фільтр забруднений?
- Отвір повітрозабірника або повітровипускний отвір загороджений?
- Вентилятор внутрішнього блоку налаштований на низьку швидкість?
- Чи є у приміщенні джерело тепла?

Внутрішній блок не починає працювати негайно після перезапуску кондиціонера

Якщо кондиціонер вмикають відразу після того, як він був вимкнений, захисний вимикач з витримкою часу затримає початок роботи на 3-5 хвилин.

Після початку роботи з повітровипускного отвору відчувається незвичний запах.

Сам кондиціонер не має неприємного запаху. Якщо запах відчувається, це може бути пов'язано з накопиченням запаху в навколишньому середовищі. Очистіть повітряний фільтр або активуйте функцію очищення.

Під час роботи кондиціонера чути, ніби тече вода.

Іноді можна почути «шипіння», ніби тече вода. Це звук протікання холодоагенту, а не ознака несправності.

Під час запуску або вимкнення чути легке «кляцання».

Внаслідок перепадів температури панель та інші деталі набрякають, видаючи звук тертя. Це нормальне явище, а не ознака несправності.

Під час роботи в режимі охолодження через повітровипускний отвір внутрішнього блоку іноді виходить туман.

Це зумовлено тим, що повітря у приміщенні швидко охолоджується. Після того, як кондиціонер певний час попрацює, температура у приміщенні та вологість знизяться, і туман зникне.

У наступних ситуаціях слід негайно припинити роботу, від'єднати джерело живлення і звернутися в наш місцевий сервісний центр.



- ▲ Чути пронизливий звук, або під час роботи відчувається неприємний запах.
- ▲ Спостерігається ненормальне нагрівання кабелю живлення і штепселя живлення.
- ▲ Усередину пристрою або пульта керування випадково потрапила стороння речовина або вода.
- ▲ Повітряний вимикач або захисний вимикач часто вимикається.

Зауваження щодо монтажу

❗ Важливі примітки

- Перед встановленням кондиціонера зверніться до місцевого авторизованого центру технічного обслуговування. Якщо пристрій встановлюється не авторизованим центром технічного обслуговування, вам може не вдатися усунути несправності, оскільки спеціалістам буде важко розібратися в ситуації на місці..
- Кондиціонер повинен встановлюватися професіоналами відповідно до державних правил монтажу електроустановок та цього посібника.
- Щоб перемістити кондиціонер і встановити його в іншому місці, зв'яжіться з нашим місцевим сервісним центром.

Вимоги до місця встановлення

- Уникайте місць витoku займистих чи вибухонебезпечних газів або місць, де присутні висококорозійні гази.
- Уникайте місць, що зазнають впливу сильних штучних електричних/магнітних полів.
- Уникайте місць, що зазнають впливу шуму та резонансу.
- Уникайте суворих природних умов (наприклад, густа кіптява, сильний вітер з піском, прямі сонячні промені або джерела тепла з високою температурою).
- Уникайте місць, які знаходяться в зоні доступу дітей.
- Скоротіть дистанцію між внутрішнім та зовнішнім блоками.
- Виберіть місце, де буде легко виконувати технічне обслуговування та ремонт, і яке добре вентилується.
- Зовнішній блок забороняється встановлювати так, щоб він займав будь-який прохід, сходи, вихід, пожежний вихід, містки або будь-яку іншу зону громадського користування.
- Зовнішній блок слід встановлювати якомога далі від дверей і вікон сусідів, а також зелених рослин.

Вимоги до монтажної конструкції

- Монтажна стійка повинна відповідати застосовним національним або промисловим стандартам з точки зору міцності та захисту від корозії зварних і з'єднувальних зон.
- Монтажна стійка та її несуча поверхня повинні витримувати вагу, яка перевищує вагу пристрою в 4 рази і більше, або 200 кг, залежно від того, яка вага більша.
- Монтажна стійка зовнішнього блока повинна кріпитися анкерними болтами.
- Прослідкуйте, щоб кондиціонер був змонтований безпечно, незалежно від типу стіни, на якій він встановлюється, аби він не впав і не травмував людей.

Зауваження щодо монтажу

Вимоги до електробезпеки

- Для живлення приладу обов'язково використовуйте номінальну напругу та спеціально виділене коло для кондиціонерів. Діаметр силового кабелю повинен відповідати державним вимогам.
- Якщо максимальний струм кондиціонера ≥ 16 А, необхідно використовувати повітряний вимикач або вимикач захисту від витоку, обладнані пристроями захисту.
- Нормальний робочий діапазон становить 90%-110% від номінальної напруги місцевої мережі.
- Мінімальна відстань між кондиціонером та займистими речовинами складає 1,5 м.
- З'єднувальний шнур з'єднує внутрішній і зовнішній блоки. Перш ніж готувати кабель до з'єднання, слід обрати його правильний розмір.
- Типи кабелів:
Кабель живлення зовнішнього блока: H07RN-F або H05RN-F.
З'єднувальний шнур: H07RN-F або H05RN-F.
- Мінімальна площа поперечного перерізу силового

Північна Америка

Сила струму приладу (А)	Американський калібр дротів (AWG)
10	18
13	16
18	14
25	12
30	10
40	8

Інші регіони

Номінальний струм приладу (А)	Номінальна площа поперечного перерізу (мм ²)
>3 та ≤ 6	0,75
>6 та ≤ 10	1
>10 та ≤ 16	1,5
>16 та ≤ 25	2,5
>25 та ≤ 32	4
>32 та ≤ 40	6

- Розмір з'єднувального шнура, кабелю живлення, плавкого запобіжника та вимикача залежить від максимального струму приладу. Максимальний струм вказаний на паспортній таблиці, розміщеній на бічній панелі пристрою. Скористайтеся інформацією на цій таблиці, щоб вибрати правильний розмір кабелю, плавкого запобіжника або вимикача.
- Примітка: Номер жили кабелю — це номер на детальній електричній схемі, наклеєній на придбаний вами пристрій.

Зауваження щодо монтажу

Вимоги до проведення висотних робіт

- Для монтажу на висоті 2 м і вище від базового рівня слід надягти ремені безпеки і надійно прикріпити до зовнішнього блока достатньо міцні мотузки, щоб запобігти падінню, яке може призвести до травм чи загибелі, а також до втрати майна.

Вимоги до заземлення

- Кондиціонер є електричним приладом першого типу і потребує надійного заземлення.
- Не під'єднуйте провід заземлення до газової труби, водопроводу, громовідводу, телефонної лінії або електричних кіл, які заземлені недостатньо надійно.
- Провід заземлення розроблений спеціально для цього пристрою і не повинен використовуватися з іншою метою, а також не повинен кріпитися звичайним самонарізним гвинтом.

Інші параметри

- Спосіб під'єднання кондиціонера та силового кабелю та спосіб з'єднання кожного незалежного елемента повинні відповідати електричній схемі, прикріпленій до машини.
- Модель і номінал плавкого запобіжника наносяться через трафарет на відповідний контролер або втулку запобіжника.

Комплектація

Внутрішнього блока

Назва	Кількість	Одиниця
Внутрішній блок	1	шт.
Пульт дистанційного керування	1	шт.
Батарейки	2	шт.
Інструкції	1	Комплект

Зовнішнього блока


Назва	Кількість	Одиниця
Зовнішній блок	1	Комплект

ПРИМІТКА: З'єднувальний шнур є додатковим аксесуаром.

Усі аксесуари пакуються у фактично наявний пакувальний матеріал — зверніть на це увагу, якщо виявите відмінності.


Монтаж внутрішнього блоку

Габаритне креслення монтажу внутрішнього блоку

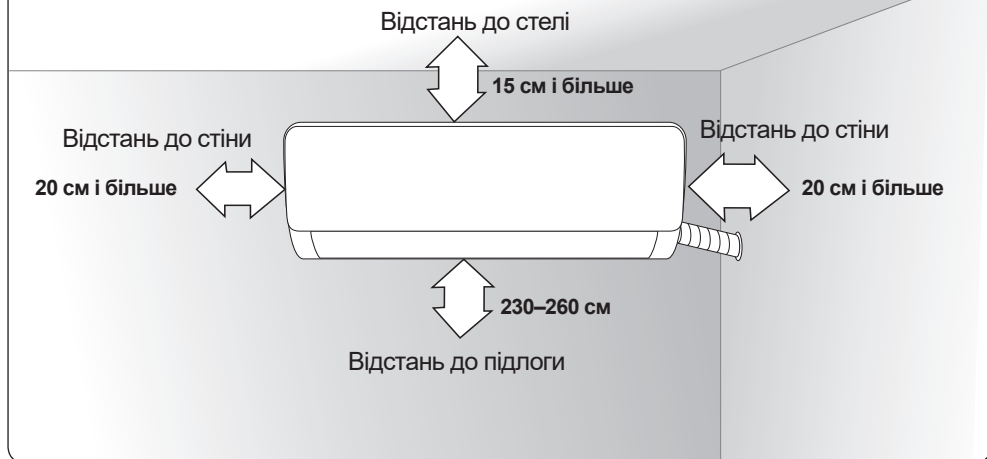


Монтажна пластина

1. Стіна для монтажу внутрішнього блоку повинна бути твердою і жорсткою, щоб запобігти виникненню вібрації.
2. За допомогою гвинтів типу «+» скріпіть перфоровану панель, закріпіть перфоровану панель горизонтально на стіні і вирівняйте бічні панелі по горизонталі та поздовжню панель по вертикалі.
3. Після встановлення перевірте міцність кріплення перфорованої панелі, потягнувши за неї рукою.

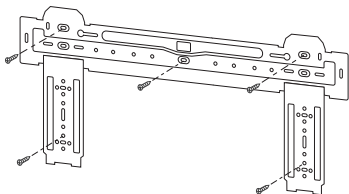

Наскрізний отвір через стінку

1. Виконайте отвір для трубопроводів за допомогою електричного молотка або перфоратора з водяною промивкою у заздалегідь визначеному місці на стіні, з нахилом назовні під кутом 5° - 10° .
2. Щоб захистити трубопроводи та кабелі від пошкодження при проходженні крізь стіну, а також від гризунів, які можуть проживати в порожнистій стінці, слід встановити захисне кільце труби та зафіксувати його шпаклівкою.

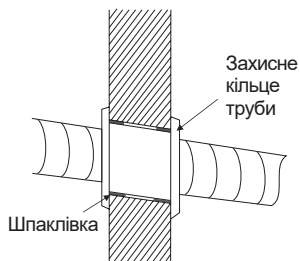

Примітка: Діаметр отвору в стінці зазвичай становить $\varnothing 60$ мм ~ $\varnothing 80$ мм. Виконуючи отвір, слідкуйте за тим, щоб не зачепити попередньо закладені в стіну проводи живлення та тверді стінки.

Монтаж внутрішнього блока

Маршрут трубопроводу

1. Залежно від положення пристрою, трубопровід може бути прокладений збоку – зліва або справа (Рис. 1) – або вертикально ззаду (Рис. 2) (залежно від довжини труби внутрішнього блока). У разі бічного прокладення трубопроводу виріжте випускний отвір з протилежного боку.

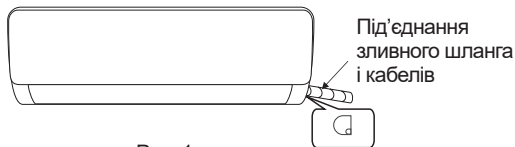


Рис. 1

Підготовка матеріалу вихідного отвору




Рис. 2

Під'єднання дренажної труби

1. Зніміть кріплення і вийміть трубу внутрішнього блока з корпусу.
2. Під'єднайте з'єднувальну трубу до внутрішнього блока:
Націльтеся на центр труби, затягніть гайку з конічною різьбою пальцями, а потім затягніть гайку за допомогою динамометричного гайкового ключа (напрямок показано на схемі праворуч). Момент затягування вказаний у таблиці нижче.

Таблиця моменту затягування

Розмір труби (мм)	Момент затягування (Н•м)
Ø6,35	15~25
Ø9,52	35~40
Ø12,7	45~60
Ø15,88	73~78
Ø19,05	75~80

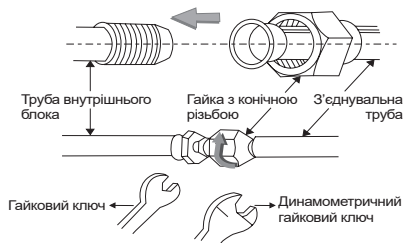


Ізолювання труби

1. Огорніть вузол з'єднання внутрішнього блока та з'єднувальної труби ізоляційною муфтою, а тоді ущільніть і герметизуйте ізоляційну трубу ізоляційним матеріалом, щоб запобігти конденсації води на вузлі з'єднання.
2. Під'єднайте зливний отвір до зливних труб і вирівняйте з'єднувальну трубу, кабелі та зливний шланг.
3. Щоб огорнути з'єднувальні труби, кабелі та зливний шланг, скористайтеся пластиковими кабельними стяжками. Розташуйте трубу похило вниз.



Кріплення внутрішнього блока

1. Підвісьте внутрішній блок на перфоровану панель і посуньте пристрій зліва направо, аби переконаватися, що гачок правильно розташований на перфорованій панелі.
2. Притискайте ліву нижню та верхню праву частину пристрою до перфорованої панелі, доки гачок, клацнувши, не увійде у гніздо.

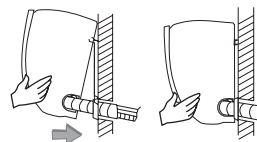


Монтаж внутрішнього блока

Монтаж з'єднувального шнура

● Під'єднайте з'єднувальний шнур до внутрішнього блока


1. Відкрийте панель, викрутіть гвинт на кришці проводки та зніміть кришку.
2. Переконайтеся, що з'єднувальний шнур проходить через отвір для кабелю на задній частині внутрішнього блока, а потім витягніть його з лицьового боку.
(У деяких моделях немає сигнального кабелю.)
3. Зніміть затискач проводу; під'єднайте з'єднувальний шнур до клеми згідно електричної схеми; затягніть гвинт і зафіксуйте з'єднувальний шнур за допомогою затискача.

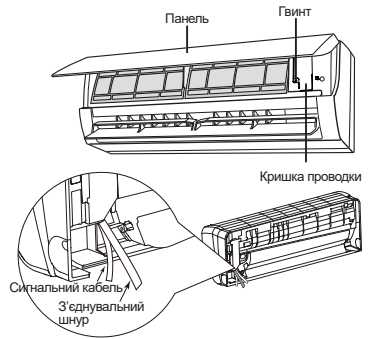


ПРИМІТКА:

- ✳ У цьому посібнику зазвичай наведені варіанти під'єднання проводів для різних типів кондиціонерів. Ми не можемо виключити можливість того, що якийсь особливий тип електричних схем не входить до цього посібника.
- ✳ Схеми наведені виключно для довідок. Якщо схема об'єкта відрізняється від цієї електричної схеми, користуйтеся детальною електричною схемою, наклеєною на пристрій, який ви придбали.

Постійна швидкість



До зовнішнього блока



До зовнішнього блока

Змінна швидкість



До зовнішнього блока




До зовнішнього блока

Роз'єм



У разі наявності роз'єму під'єднайте шнур до нього напрямку.

4. Встановіть кришку проводки на місце і затягніть гвинт.
5. Закрийте панель.



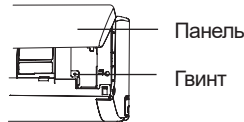


● Перевірка після монтажу

1. Переконайтеся, що гвинти надійно закріплені, і немає ризику, що вони ослабнуть.
2. Переконайтеся, що роз'єм плати дисплея встановлений у належному місці і не контактує з клемною колодкою.
3. Переконайтеся, що кришка блока керування встановлена щільно.

Монтаж зовнішнього блока

Габаритне креслення монтажу зовнішнього блока

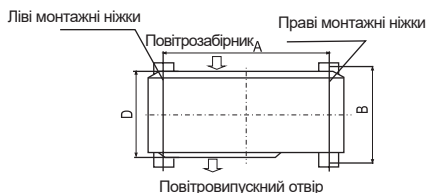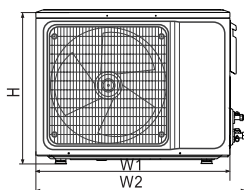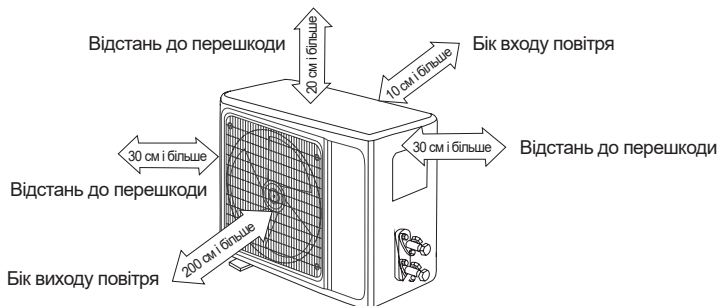


Відстань між опорами для монтажу зовнішнього блока

Габаритні розміри зовнішнього блока Ш1(Ш2)*В*Г (мм)	A (мм)	B (мм)
649(700)x456x244	480	253
705(756)x530x280	480	283
900(950)x700x350	632	352

Монтаж з'єднувальної труби

Сполучіть зовнішній блок зі з'єднувальною трубою: Спрямуйте розвальцьований отвір з'єднувальної труби на запірний клапан і затягніть кінцеву гайку пальцями. Потім затягніть гайку з кінцевою різьбою динамометричним ключем.

★ При подовженні трубопроводів слід додавати відповідну кількість холодоагенту, щоб не порушити функціональність і не погіршити експлуатаційні характеристики кондиціонера.

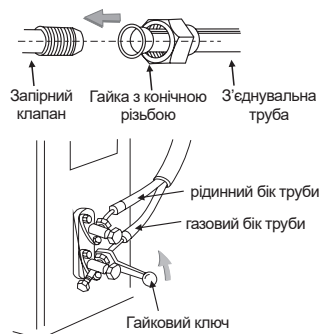

Довжина трубопроводу	Кількість холодоагенту, яку слід додати	
≤5 м	Не потрібно	
5-20 м	Моделі 07-12	16 г/м
5-25 м	Модель 18	24 г/м
7-50 м	Модель 24	24 г/м

Примітка: Таблиця наведена лише для довідок.

Монтаж зовнішнього блока



Під'єднання проводки

1. Ослабте гвинти та зніміть кришку електронних компонентів з пристрою.
2. Під'єднайте кабелі до відповідних клем на клемній колодці зовнішнього блока (див. електричну схему), а якщо до штепсельної вилки під'єднані сигнали, просто виконайте стикове з'єднання.
3. Провід заземлення: Вийміть гвинт заземлення з електричного кронштейна, розмістіть кінець проводу заземлення на гвинті заземлення і закрутіть його в отвір заземлення.
4. Надійно зафіксуйте кабель за допомогою кріпильних елементів (на притискній плиті).
5. Встановіть кришку електронних компонентів на місце і закріпіть її гвинтами.





Електрична схема

Постійна швидкість

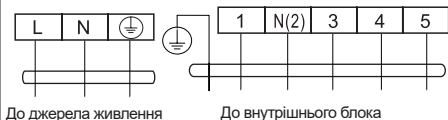

Змінна швидкість

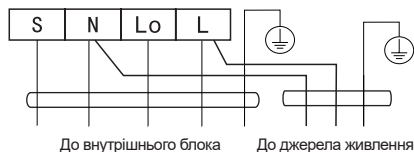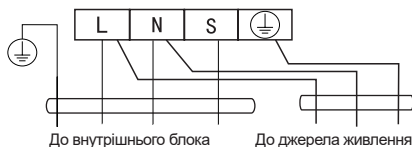

Роз'єм



У разі наявності роз'єму під'єднайте шнур до нього напряму.

ПРИМІТКА:


- ✳ У цьому посібнику зазвичай наведені варіанти під'єднання проводів для різних типів кондиціонерів. Ми не можемо виключити можливість того, що якийсь особливий тип електричних схем не входить до цього посібника.
- ✳ Схеми наведені виключно для довідок. Якщо схема об'єкта відрізняється від цієї електричної схеми, користуйтеся детальною електричною схемою, наклеєною на пристрій, який ви придбали.

Монтаж зовнішнього блока

Відведення повітря

★ Метод зливання холодоагенту з зовнішнього блока


Закінчивши процедуру під'єднання з боку труби, виконайте такі дії.

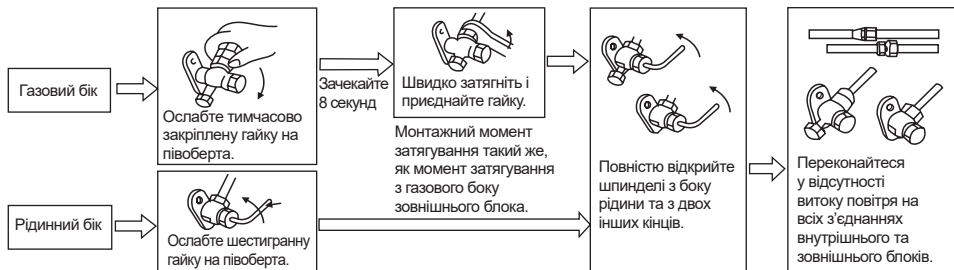

★ Метод вакуумного відкачування холодоагенту (для відведення холодоагенту R32 необхідно використовувати метод вакуумного відкачування)

Перед початком роботи з кондиціонером зніміть кришку запірних клапанів (газового та рідинного клапанів), а потім обов'язково затягніть її знову (щоб запобігти можливому витоку повітря).

1. Щоб запобігти витоку повітря та проливанню рідини, затягніть усі з'єднувальні гайки на всіх трубках з горловинами.
2. Під'єднайте запірний клапан, заправний шланг, магістральний клапан і вакуумний насос.
3. Повністю відкрийте ручку зниження тиску (Lo) магістрального клапана, створіть вакуум принаймні протягом 15 хвилин, а тоді перевірте значення на манометричному вакууметрі: воно повинно становити $-0,1$ МПа (-76 см.рт.ст.).
4. Після створення вакууму повністю відкрийте запірний клапан за допомогою шестигранного ключа.
5. Переконайтеся у відсутності витоку повітря на всіх з'єднаннях внутрішнього та зовнішнього блоків.

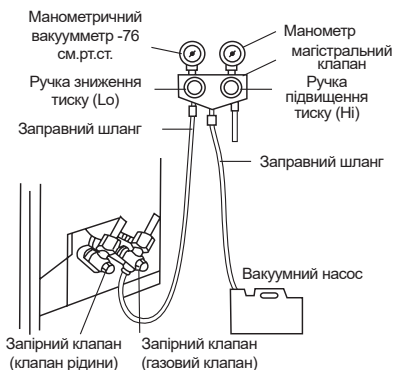


Дренаж конденсату з зовнішнього блока (тільки у кондиціонерах типу «тепловий насос»)

Коли пристрій працює в режимі обігріву, водяний конденсат і тала вода можуть надійно відводитися через зливний шланг.

Монтаж:

Встановіть зливне коліно зовнішнього блока в отвір $\varnothing 25$ на опорній пластині і приєднайте зливний шланг до коліна, щоб стічні води, які утворюються у зовнішньому блоці, могли зливатися на відповідну пластину.

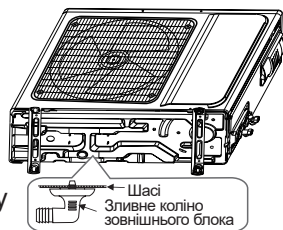

Перевірка після монтажу і пробна експлуатація

Перевірка після монтажу

★ Перевірка електричної безпеки

1. Чи відповідає напруга живлення вимогам.
2. Чи є несправні або пропущені з'єднання на будь-якому з проводів живлення, заземлення та сигнальних проводів.
3. Чи надійно заземлений провід заземлення кондиціонера.

★ Перевірка безпеки монтажу

1. Чи безпечно змонтований кондиціонер.
2. Чи вода зливається безперешкодно.
3. Чи правильно змонтовані проводи та трубопроводи.
4. Перевірте, чи не залишено всередині пристрою сторонніх предметів або інструментів.

★ Перевірка контуру холодоагенту на герметичність

Залежно від способу монтажу, для перевірки на наявність витоків таких ділянок, як чотири з'єднання зовнішнього блока та осердя відсічних клапанів і триходових клапанів, можна використовувати такі методи:

1. Метод перевірки з використанням поверхнево-активної речовини: Розбризкайте рівномірний шар мильної води на потенційне місце витoku і уважно стежте за появою бульбашок.
2. Метод з використанням пристроїв: Перевірка на наявність витоків здійснюється шляхом наведення шупа детектора витоків на потенційні місця витоків відповідно до інструкції.

Пробна експлуатація

Підготовка до пробної експлуатації:


- ※ Переконайтеся, що всі трубопроводи та з'єднувальні кабелі під'єднані належним чином.
- ※ Переконайтеся, що клапани з боку газу та рідини повністю відкриті.
- ※ Під'єднайте кабель живлення до автономної розетки.
- ※ Вставте батарейки в пульт дистанційного керування.

Метод проведення пробної експлуатації:


1. Увімкніть живлення і натисніть на кнопковий перемикач ON/OFF (УВІМК./ВИМК.) на пульті дистанційного керування, щоб запустити кондиціонер.
2. За допомогою пульта дистанційного керування виберіть режими COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ), HEAT (ОБІГРІВАННЯ) (відсутній у моделях, розрахованих лише на охолодження), SWING (КОЛИВАННЯ ЖАЛЮЗІ) та інші режими роботи і переконайтеся, що пристрій функціонує нормально.

Особливе застереження

1. Відкрийте передню панель внутрішнього блока.
2. Роз'єм (показаний на рисунку) не повинен контактувати з клемною колодкою, і повинен бути розташований, як показано на рисунку.

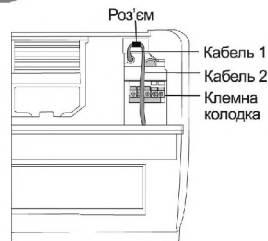

Пульт дистанційного керування (ПДК) оснащений панеллю з кнопками, що відкривається як дверцята. За дверцятами з основними кнопками керування, знаходиться панель з множиною кнопок, що призначені для ввімкнення та вимкнення додаткових режимів та функцій кондиціонера, але напочатку розглянемо основні кнопки на верхній стороні дверцят ПДК:

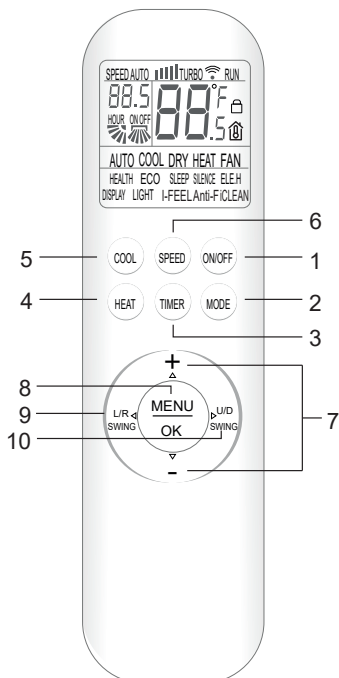

1 Кнопка ON/OFF. Натисніть на цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер в роботу / з роботи.

2 кнопка MODE - при її натисканні будуть циклічно перемикатися режими. Після вибору того чи іншого режиму, індикатор ПДК в середньому горизонтальному сегменті відобразить надпис активного режиму роботи, AUTO (АВТО) → COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) → DRY (ОСУШЕННЯ) → HEAT (ОБІГРІВ) → FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

3 Кнопка «TIMER» - призначена для введення програми часу таймеру (інтервалу затримки) до ввімкнення або відімкнення кондиціонера. Якщо кондиціонер відімкнутий, то Ви можете завдати час до його увімкнення, якщо він увімкнений - то можете завдати час до його відімкнення.

Після натискання почнуть змінно мерехтіти цифра інтервалу часу та літера «Н» в лівому центральному сегменті індикатора ПДК. Використовуючи кнопки (7) «+» - ЗБІЛЬШИТИ, або «-» - ЗМЕНШИТИ, можливо встановити бажаний інтервал часу (відтермінування ввімкнення або відімкнення кондиціонера).

При кожному натисканні на кнопки буде змінюватись значення інтервалу часу на 0,5 годин, та це значення відобразиться в нижній частині дисплею. Ліміт щодо встановлення часу - від 0,5 до 24 годин, якщо 10 секунд не виконувати ніяких натискань, то відбудеться відміна процедури встановлення таймеру. Після встановлення бажаного значення від

0,5 до 24 годин, повторне натискання кнопки транслює програму до блоку керування кондиціонеру, символ «Н» буде висвічуватись поряд з цифрами в лівому віконечку, що будуть показувати запрограмований інтервал часу таймеру. В процесі програмування таймеру пульт має бути спрямований на приймач сигналу (внутрішній блок) кондиціонеру. Після вводу пролунає звуковий сигнал «плік» від внутрішнього блоку, що означає сприйняття встановленої програми. На індикаторі ПДК також відобразиться тип таймеру - **ON** або **OFF** - який з них був активований: **ON** - на ввімкнення через встановлений інтервал часу, **OFF** - на вимкнення через встановлений інтервал часу

4 5 Кнопки «HEAT» «COOL». Натискаючи COOL - Ви задаєте режим Охолодження, а натиснувши HEAT - режим ОБІГРІВ для роботи кондиціонера. Інші режими (ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР, АВТО) можливо завдати, якщо натискати кнопку **MODE** (2). При натисканні разом **«HEAT» «COOL»** - зміна °C на °F!



ВАЖЛИВО! При одночасному натисканні **«HEAT» «MODE»** блокуються або розблокуються кнопки ПДК - це допоможе захистити пристрій від забав дітей, дій некваліфікованих користувачів та т.п. При блокуванні висвітиться символ «замок» в правій частині біля температурного вказівника на дисплеї ПДК.

6 Кнопка «SPEED». Натисніть на цю кнопку, щоб змінити швидкість обертів вентилятора. Послідовно натискаючи на цю кнопку, виберіть один з режимів швидкості обертів вентилятора (перемикаються циклічно): AUTO (АВТО) → LOW (НИЗЬКА) → MED (СЕРЕДНЯ) → HIGH (ВИСОКА) → TURBO (Супершвидка) - але «турбо» може бути активований тільки в режимах **«HEAT» «COOL»**. **Примітка:** швидкість AUTO для вентилятора недоступна в режимі FAN. Кнопка SPEED не може перемикає швидкість в режимі DRY

● Кнопки «+» та «-» (вони ж ▲ – **ЗБІЛЬШИТИ**, ▼ – **ЗМЕНШИТИ**) Кожне натискання кнопки «+» або «-» збільшує або зменшує температуру на 1 градус Цельсія (або Фаренгейта) в діапазоні від 16°C до 32°C. Завдана температура відобразиться у верхньому сегменті дисплею ПДК. **Примітка:** температурні налаштування не діють в режимах AUTO або FAN.

Кнопка «HEALTH» використовується для активації очищення повітря (іонізації) в моделях 09 і 12 (з приставкою ION в імені моделі). Повторне натискання вимикає іонізатор. Також ця кнопка відповідає за активацію WiFi модуля (опція, можливо довштовани в кондиціонер за окрему оплату). Інсталяцію мають проводити спеціалісти.

● **Кнопка MENU та сегмент OK** - призначені для вибору та підтвердження в налаштуваннях тих чи інших функцій чи суб-режимів. Натиснувши спочатку MENU, за нею- натискайте стрілочки «ліво/право/догори/донизу» для того, щоб обрати певні функції, які вам бажані. Після цього натисніть кнопку OK для активації обраної функції.

●● **Кнопки «L/R SWING», «U/D SWING»** Натисніть для активації автоматичного коливання жалюзі в горизонтальній (L - вліво R - вправо) або в вертикальній (U - догори D - донизу) площині. Натисніть знову для фіксації жалюзі в певному положенні. Піктограма  та сусідня  - відображають вибраний режим жалюзі.

ПРИМІТКА: Коли кондиціонер працює, натискання кнопки U/D SWING впродовж 3-х секунд призведе до переходу в режим «коливань в діапазоні максимальних позицій» і наступним натисканням кнопки можна обрати (зафіксувати) позицію з діапазону коливань жалюзі (зупинити автоколивання).

Тільки натисканням і утриманням впродовж 3-х секунд кнопки U/D або L/R SWING (або якщо вийняти на певний час елементи живлення ПДК) знову можна відновити початкові налаштування. Натискання кнопки ON/OFF не дає можливості вийти з режиму «коливань в діапазоні -від - до...».

ФУНКЦІЇ, що обираються через «MENU» - перелічено та пронумеровано нижче

● – **«HEALTH»** В даній серії ця опція не встановлена, вибір не призведе до змін в роботі.

● – **«ECO»** В режимі охолодження (COOL) інверторний кондиціонер входить в режим енергозбереження, з якого виходить автоматично за 8 годин. Його можна увімкнути, тільки якщо кондиціонер раніш було увімкнено в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ, в цьому «суб-режимі» процесор керування переводить алгоритми роботи кондиціонера в режим мінімального енергоспоживання, за рахунок мінімізації енергоспоживання компресору та встановлення швидкості вентилятора на НИЗЬКУ швидкість, а температури на відмітку +24°C. При увімкненні цієї функції, на нижньому сегменті дисплею ПДК висвітлиться надпис **«ECO»**.

Зміна режимів роботи кондиціонера або вимикання кондиціонера автоматично скасовує цей режим. Щоб увімкнути - натисніть кнопку MENU та стрілочками оберіть на індикаторі піктограму ECO (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку OK, щоб обрати вимкнення або увімкнення ECO- режиму. **ПРИМІТКА:** Споживання електроенергії в цьому режимі залежить від температури навколишнього середовища, теплоізоляції будинку, тощо. Якщо температура навколишнього середовища занадто висока або площа кондиціонованого приміщення велика – уникайте використовувати цей режим.

● – **«SLEEP»** використовується для активації нічного режиму роботи- термін дії 10 год. з моменту увімкнення. Якщо раніше була активована програма таймеру, то кондиціонер вимкнеться через завданий інтервал. Якщо таймер не був активований, то кондиціонер повернеться до раніш введених налаштувань за 10 год. Щоб активувати нічний режим - натисніть кнопку MENU та стрілочками оберіть піктограму SLEEP (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку OK, щоб увімкнути або вимкнути цей режим. Кондиціонер вийде з стану «SLEEP» через 10 годин і повернеться до раніше налаштованої програми роботи.

ПРИМІТКА: Режим SLEEP не може бути задіяний в режимі FAN та AUTO. В режимі SLEEP дисплей внутр. блоку кондиціонера вимикається.

14 – **«SILENCE»** Коли пристрій ввімкнено, натисніть кнопку MENU та стрілочками оберіть піктограму SILENCE (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку OK, щоб підсвітити або зняти підсвітку зі значка - це ввімкне або вимкне вказаний режим. **«SILENCE»** –це суб-режим «тихої» роботи: низька швидкість вентилятора, автоколивання жалюзі. Після вимкнення і увімкнення кондиціонера, режим «тихої» роботи не буде збережений.

15 – **«ELE.H.»** - **додатковий нагрівач**, В даній серії ця опція не встановлена, вибір не призведе до змін в роботі.

16 – **«DISPLAY»** вмикає/вимикає індикацію на панелі внутрішнього блоку. Зручно на ніч вимкнути індикацію, щоб світло від неї не заваджало сну.

Коли пристрій ввімкнено, натисніть кнопку MENU та стрілочками оберіть піктограму DISPLAY (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку OK, щоб підсвітити або зняти підсвітку зі значка - це ввімкне або вимкне вказаний режим, тобто вимкне або ввімкне дисплей.

17 – **«LIGHT» датчик освітлення**, в даній серії ця опція не встановлена, вибір не призведе до змін в роботі.


18 – **«i-CLEAN»**. Ця функція призначена для активації режиму самоочистки теплообмінника внутрішнього блоку, в такому режимі буде струменем підігрітого повітря очищено внутрішні поверхні теплообмінника від накопиченої вологи, часток пилу та бактерій, допоможе проти утворення неприємного запаху. Після натискання цієї кнопки, кондиціонер автоматично виконає програму очистки, час виконання якої може сягати до 30 хвилин. Коли пристрій вимкнено, натисніть кнопку MENU та стрілочками оберіть піктограму iCLEAN (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку OK, щоб ввімкнути або вимкнути вказану функцію. При активації цієї функції в правому нижньому куті дисплею ПДК буде висвічуватись надпис **«i-CLEAN»**.

19 – **«Anti-F»**. Ця функція призначена для активації режиму захисту від утворення плісняви, за рахунок просушки компонентів внутрішнього блоку, після кожного вимкнення кондиціонера (мається на увазі вимкнення по команді з ПДК). Для активації її (або відключення), необхідно вимкнути кондиціонер, спрямувати ПДК на внутрішній блок та натиснути кнопку MENU та стрілочками оберіть піктограму **Anti-F** (вона почне мерехтіти) та натисніть кнопку **OK**, (внутрішній блок може підтвердити активацію функції 5-разовим звуковим сигналом «пик»), після цього кондиціонер буде виконувати програму захисту від утворення плісняви в процесі своєї роботи. Під час її виконання, кондиціонер продовжує працювати деякий час після вимкнення кнопкою ON-OFF з ПДК, при цьому жалюзі вертикального обдуву будуть встановлені майже вертикально, в стартову позицію як для режиму **ОХОЛОДЖЕННЯ**, але кондиціонер короткочасно увімкнеться в режимі **НАГРІВ**, а потім в режим **ВЕНТИЛЯТОР**. Не радимо Вам вимикати кондиціонер з мережі живлення, якщо виконується функція запобігання утворенню плісняви. Ця функція не буде працювати, якщо кондиціонер буде вимкнено за програмою таймеру, або у випадках аварійної зупинки кондиціонера (по виникненню «помилки» або за відсутністю напруги живлення). При увімкненні цієї функції, в правому нижньому куті дисплея ПДК буде світлитись піктограма **«Anti-F»**. **20- Функція «I-FEEL»** використовується для активації датчика температури, розміщеного в ПДК тобто, кондиціонер буде максимально точно контролювати температуру повітря безпосередньо в місці знаходження людей в кімнаті. Надпис на індикаторі підтвердить активацію режиму **I-FEEL**. Ця функція не може бути увімкнена з режиму **FAN (ВЕНТИЛЯТОР)** та **DRY (ОСУШЕННЯ)**. Щоб застосувати, необхідно при роботі кондиціонера натиснути кнопку MENU та стрілочками обрати піктограму **I-FEEL** (вона почне мерехтіти) та натиснути кнопку **OK**, щоб увімкнути або вимкнути вказану функцію.

! ПРИМІТКА На схемах, що розташовані на Стр. 13, Стр.15, зображені всі «засвічені» (активні) індикатори, що відповідають конкретним режимам та функціям, при зміні налаштувань та в режимі реальної експлуатації - будуть відображені тільки деякі відповідні до функціонального вибору піктограми та надписи, що є обраними до виконання, всі типи функцій та суб-режимів мають відповідні піктограми на дисплеї, деякі з них можна обрати але вони є непередбачені виробником в цих моделях і не повпливають на роботу кондиціонера.

ПРИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ НА ДИСПЛЕЇ ПДК

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ЖК-ДИСПЛЕЮ ПДК

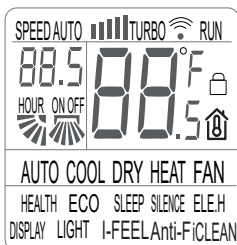

ІНДИКАТОР ПЕРЕДАЧІ КОМАНДИ

Засвічується, коли пульт ДК передає сигнали на внутрішній блок. Якщо не висвічується - необхідно замінити батареї.

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЖИМІВ (СЕРЕДНЯ СТРИЧКА)

Відображення поточного режиму роботи

Авто **AUTO**, Охолодження **COOL**, Осушення **DRY**, Обігріву **HEAT**, Вентилятора **FAN**.

ЧАС - ВІД 0,5 ДО 24 ГОД., «Н» + «ON» АБО «Н» + «OFF»
(ОКРЕМИЙ СЕГМЕНТ ЛІВОРУЧ)

Відображується в процесі вводу та активації програми таймеру ON / таймеру OFF. При вимкненні кондиціонера - піктограма перестає підсвічуватись.

ЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ **26°C**

Відображує налаштування температури (від 17-до 30 °C). Коли ви встановлюєте режим роботи вентилятора («FAN»), налаштування температури не відображуються

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ РУХУ ВЕНТИЛЯТОРА

Відображення вибраного рівня швидкості обертів вентилятора (вертикальним стовпчиком):

 – НИЗЬКА,

 – СРЕДНЯ,

 – ВИСОКА,

AUTO – автоматичний вибір швидкості.

TURBO - «турбо» режим

SILENCE - «тихий» режим.

Активація спеціальних функцій - **i-CLEAN, Anti-F, ECO, HEALTH, DISPLAY, i-FEEL, DISPLAY, LIGHT** - супроводжується висвічуванням одноіменних надписів в нижньому сегменті ЖК-дисплея пульта дистанційного керування кондиціонером.

ЗАМІНА БАТАРЕЙ ТА КОРИСТУВАННЯ ПДК

В пульті ДК використовуються дві батареї «AA»



Для заміни відкрийте (зсуньте) кришечку відділення для батарей, потім замініть старі батарейки новими.

- При заміні батарей **замінюються одночасно 2 шт.** однакові по типу та часу виробництва елементи.
- Не використовуйте старі батарейки! Якщо Ви не використовували ПДК декілька місяців або більше часу, бажано замінити батарейки ПДК на нові.
- Ніколи не викидайте старі та зіпсовані елементи живлення разом із побутовим сміттям чи на землю! Знайдіть та занесіть зіпсовані елементи (батарейки) до найближчого пункту збирання батарей - для цього спеціалізовані контейнери зазвичай встановлюються на великих АЗС, в супермаркетах електроніки, в деяких школах, ВНЗ, тощо. Елементи, з яких складаються будь-які батарейки, коли потрапляють в ґрунт, то масштабно забруднюють землю (до 5 куб.м.від одної батарейки!) і, як наслідок, можуть забруднювати важкими металами ґрунтові води - **це суттєво і негативно впливає на екологію нашої країни та здоров'я оточуючих, будь-ласка, відповідально поведіться з небезпечними відходами та повідомте про це знайомих!**



УВАГА!

1. **Перевезення обладнання, що містить горючі холодоагенти**
Дотримання правил перевезення
2. **Маркування обладнання з використанням знаків**
Дотримання місцевих нормативів
3. **Утилізація обладнання з використанням займистих холодоагентів**
Дотримання національних нормативів
4. **Зберігання обладнання/техніки**
Зберігання обладнання має здійснюватися відповідно до інструкцій виробника.
5. **Зберігання упакованого (нереалізованого) обладнання**
 - Забезпечення захисту з використанням пакування для зберігання має бути створене так, що в разі механічного пошкодження обладнання всередині пакування не буде спричинено витікання заряду холодоагенту.
 - Максимальна кількість одиниць обладнання, що дозволено зберігати разом, буде визначатися місцевими нормативами.
6. **Інформація щодо обслуговування**
 - 6-1 **Перевірки в ділянках пакування**
Перед початком роботи на системах, що містять займисті холодоагенти, потрібні перевірки безпеки, щоб звести до мінімуму небезпеку займання. Щоб застосувати систему охолодження, такі запобіжні заходи мають бути виконані до здійснення робіт у системі.
 - 6-2 **Порядок роботи**
Роботу потрібно виконувати згідно з контрольованим порядком виконання, для того щоб звести до мінімуму ризик горючого газу чи пари, які наявні під час роботи.
 - 6-3 **Загальна зона виконання робіт**
 - Весь обслуговувальний персонал та інші, що працюють у місцевій зоні, мають бути проінструктовані про здійснювані види робіт. Треба уникати роботи в замкнутому просторі.
 - Зона навколо робочого простору має бути розділена на частини. Переконайтеся, що забезпечено безпечні умови в цій зоні внаслідок контролю горючих матеріалів.
 - 6-4 **Перевірка на наявність холодоагенту**
 - Зона має бути перевірена за допомогою відповідного детектора холодоагенту до і під час роботи, щоб технік був упевнений у відсутності потенційно вогненебезпечних випаровувань.
 - Переконайтеся, що обладнання для виявлення витікань, що застосовується, підходить для використання до займистих холодоагентів, тобто не іскристих, відповідно запечатаних чи іскробезпечних.
 - 6-5 **Наявність вогнегасника**
 - Якщо будь-яка робота із застосуванням відкритого вогню виконується на холодильному обладнанні чи будь-яких пов'язаних частинах, має бути в наявності відповідне обладнання для пожежогасіння.
 - Порошковий чи вуглекислотний (CO₂) вогнегасник мають знаходитися поблизу із зоною заряджання.



УВАГА!

6-6 Відсутність джерел займання

- Жодна особа, яка виконує роботу із холодильною системою, що піддає впливу будь-який трубопровід, що містить чи містив легкозаймистий холодоагент, не повинна використовувати джерела займання так, щоб це могло спричинити займання чи вибух.
- Усе можливі джерела займання, зокрема куріння, мають розташовуватися досить далеко від місця встановлення, ремонту, видалення та утилізації, протягом яких займистий холодоагент може бути випущений у навколишній простір.
- До початку роботи має бути оглянута ділянка навколо обладнання, щоб переконатися, що немає легкозаймистих зон ризику чи ризиків займання. Мають бути розміщені знаки «Куріння заборонене».

6-7 Провітрювана зона

- Переконайтеся, що зона знаходиться у відкритому просторі чи що вона відповідно провітрюється, перш ніж порушувати систему чи виконувати будь-які вогневі роботи.
- Вентиляція має здійснюватися протягом періоду виконання роботи.
- Вентиляція має без ризику розігнати будь-який випущений холодоагент, найкраще вигнати його в зовнішню атмосферу.

6-8 Перевірки в холодильному обладнанні

- Там, де замінюються електричні компоненти, вони мають бути придатні для цієї мети та відповідати належній специфікації.
- Завжди мають бути виконані рекомендації щодо технічного обслуговування і керівництво з послуг, що надаються. Якщо маєте сумніви, зверніться в технічний відділ виробника для отримання допомоги.
- Мають бути застосовані такі перевірки до установок, що використовують займисті холодоагенти:
 - Розмір завантаження відповідно до розміру кімнати, у межах якої встановлений холодоагент, що містить деталі;
 - Техніка вентиляції та впускна труба працюють у відповідний спосіб і не створюють завад;
 - Якщо використовується непряма схема охолодження, вторинне коло має бути перевірене на наявність холодоагенту;
 - Маркування для обладнання має все ще бути видимим та читаним. Нерозбірливі маркування і знаки мають бути виправлені;
 - Холодильна труба чи компоненти встановлені в положення, коли вони навряд чи будуть піддаватися впливу будь-якої речовини, які можуть спричинити корозію холодоагенту, — якщо компоненти не складаються з матеріалів, які є стійкими до корозії чи у відповідний спосіб захищені від корозії.

6-9 Перевірки електричних пристроїв

- Ремонт і технічне обслуговування електричних компонентів мають включати попередні перевірки безпеки та процедури контролю партії деталей.
- Якщо існує несправність, яка може загрожувати безпеці, електроживлення не повинно підключатися до ланцюга, доки не буде в нормі.


УВАГА!

- Якщо несправність не можна усунути негайно, але потрібно продовжити роботу, мають бути застосовані відповідні тимчасові заходи для вирішення проблеми.
- Це має бути повідомлено власникові обладнання, тому повідомляють усіх учасників.
- Попередні перевірки безпеки мають включати в себе:
 - Коли конденсатори розряджаються: це має бути виконано в безпечний спосіб, щоб уникнути можливості утворення іскріння;
 - Коли там відсутні під напругою електричні компоненти та електропроводка, що піддаються впливу під час заряджання, відновлення чи продування системи;
 - Коли є безперервність заземлення.

7. Ремонт герметичних компонентів

- Під час ремонту загерметизованих компонентів слід відключити електроживлення від обладнання, що працювало до відкриття герметичних кришок тощо.
- Якщо електроживлення обладнання вкрай необхідне під час обслуговування, має бути задіяна постійно активна певна форма виявлення витікань, яка повинна бути розташована в найбільш критичних місцях, щоб попередити про потенційно небезпечну ситуацію.
- Особлива увага має бути приділена наступному, щоб гарантувати, що під час роботи на електричних компонентах корпус не змінений у такий спосіб, за якого рівень захисту зазнав змін.
- Це включає пошкодження кабелів, надмірну кількість з'єднань, клеми, не виготовлені згідно з оригінальною специфікацією, пошкодження герметики, неправильне встановлення кришок сальника тощо.
- Переконайтеся в тому, що пристрій надійно закріплений.
- Переконайтеся в тому, що герметик чи герметизувальні матеріали не втратили якості, внаслідок чого вони більше не служать запобіганню потрапляння горючих атмосфер.
- Запасні частини мають відповідати специфікаціям виробника.

ПРИМІТКА:

Використання силіконового герметика може знизити ефективність деяких типів обладнання для виявлення витікань.

Іскробезпечні компоненти не мають бути ізольовані до початку роботи з ними.

8. Ремонт іскробезпечних компонентів

- Не застосовувати будь-які постійні індуктивні чи ємнісні навантаження в ланцюгу без гарантії, що це не спричинить перевищення напруги та струму, які є допустимими для використовуваного обладнання.
- Іскробезпечні компоненти — це єдині типи, які можуть впливати, перебуваючи в присутності займистих атмосфер.
- Випробувальне обладнання повинно мати відповідну номінальну потужність. Заміна компонентів виконується тільки на частини, які вказані виробником.
- Інші частини можуть спричинити займання холодоагенту в атмосфері через витікання.

9. Кабелі

- Переконайтеся, що кабелі не будуть піддаватися зносу, корозії, надлишковому тиску, вібрації, потрапляти під гострі краї або будь-які інші несприятливі екологічні наслідки.



УВАГА!

- Перевірка має також враховувати ефекти старіння чи тривалої вібрації з таких джерел, як компресори або вентилятори.

10. Виявлення горючих холодоагентів


- За жодних обставин потенційні джерела займання не можна використовувати в пошуку чи виявленні витікань холодоагенту.
- Галоїдна лампа (чи будь-який інший датчик, який використовує відкрите полум'я) не має застосовуватися.

11. Методи виявлення витікань

- Такі методи виявлення витікань вважаються прийнятними для систем, що містять займисті холодоагенти:
 - Електронні датчики витікання мають бути використані для виявлення займистих холодоагентів, але чутливість не може відповідати вимогам або, можливо, знадобиться повторне калібрування. (Обладнання системи виявлення має бути відкаліброване в зоні, яка не містить холодоагент.)
 - Переконайтеся, що датчик не є потенційним джерелом займання і підходить для використовуваного холодоагенту.
 - Обладнання для виявлення витікання встановлюється у відсотках від НМЗ (нижньої межі займистості) холодоагенту та має бути відкаліброване до застосовуваного холодоагенту та до відповідного відсотка газу (25 % максимум) для підтвердження.
 - Відини для виявлення витікання підходять для використання з більшістю холодоагентів, але використання мийних засобів, що містять хлор, треба уникати, оскільки хлор може реагувати з холодоагентом і сприяти корозії мідного трубопроводу.
 - Якщо підозрюється витікання, все відкрите полум'я має бути віддалене/погашене.
 - Якщо виявлене витікання холодоагенту та потрібне паяння, весь холодоагент має бути вилучений із системи чи відокремлений (за допомогою запірних клапанів) в частині системи, віддаленій від витікання.
 - Азот без домішки кисню (OFN) має бути очищений за допомогою системи до та в процесі паяння.

12. Видалення і відкачування

- У разі проникання до холодильного контуру для поладження чи для будь-якої іншої мети використовуються звичайні процедури.
- Проте важливо, що найкраща практична рекомендація випливає з того, що вогнебезпечність — це попереджувальний фактор.
- Треба дотримуватися такої процедури:
 - Видаліть холодоагент.
 - Випустіть контур з інертним газом.
 - Відкачайте.
 - Випустіть знову інертний газ.
 - Відкрийте контур за допомогою різання чи паяння.
- Заряд холодоагенту має бути відновлений у відповідних циліндрах відновлення.


УВАГА!


- Система має «промитися» азотом без домішки кисню (OFN) для спрацьовування пристрою безпеки.
- Може знадобитися повторити цей процес кілька разів.
- Стиснене повітря чи кисень не мають використовуватися для виконання цього завдання.
- Промивання має бути досягнуто через порушення вакууму в системі за допомогою азоту без домішки кисню (OFN) і тривати до заповнення, допоки не буде досягнуто робочого тиску, потім випущене в атмосферу, і, нарешті, утворити вакуум.
- Цей процес має бути повторений, поки не буде жодного холодоагенту в системі. Коли використовується остання заправка азоту без домішки кисню (OFN), система має скинути тиск до атмосферного тиску, щоб знову запустити роботу.
- Ця операція є абсолютно необхідною, якщо будуть проводитися операції паяння трубопроводу. Переконайтеся, що розетка для вакуумного насоса знаходиться далеко від будь-яких джерел займання та є вентиляція.

13. Процедури заряджання

- На додаток до звичайних процедур заряджання мають виконуватися такі вимоги:
 - Гарантування, що не відбувається забруднення різних холодоагентів під час використання зарядного обладнання.
 - Шланги та лінії мають бути якомога коротшими, щоб звести до мінімуму кількість холодоагенту, що міститься в них.
 - Циліндри мають зберігатися у вертикальному положенні.
 - Переконайтеся, що система охолодження заземлена перед завантаженням системи холодоагентом.
 - Позначте систему, коли завершено заряджання (якщо ще не завершено).
 - Має бути застосована особлива обережність, щоб не переповнювати систему охолодження.
- До підзаряджання системи вона має бути протестована з азотом без домішки кисню (OFN) .
- Система піддається випробуванню на герметичність після завершення заряджання, але до введення в експлуатацію.
- Подальше випробування на герметичність має проводитися до покидання об'єкта.

14. Виведення з експлуатації

- Перед виконанням цієї процедури дуже важливо, щоб технік був повністю знайомий з обладнанням і всіма його деталями.
- Рекомендується передовий досвід, щоб були безпечно відновлені всі холодоагенти.
- До здійснення завдання зразки мастила та холодоагенту мають бути взяті в разі, коли знадобиться аналіз до повторного використання меліорованого холодоагенту. Важливо, щоб було підключене електроживлення до початку виконання завдання.
 - a) Ознайомтеся з обладнанням і його експлуатацією.
 - b) Ізолюйте систему за допомогою електрики.
 - c) Перед початком процедури переконайтеся, що:
 - Механічне обладнання доступне, якщо потрібне для обробки циліндрів холодоагенту.
 - Усі особисті засоби захисту є та використовуються у відповідний спосіб.

 **УВАГА!**


- Процес відновлення контролює компетентна особа протягом усього часу.
- Відновлення обладнання та циліндрів виконується згідно з відповідними стандартами.
- d) Відкачайте систему холодоагенту, якщо це можливо.
- e) Якщо неможливо створити вакуум, створіть розгалужений трубопровід, щоб холодоагент міг бути видалений із різних частин системи.
- f) Переконайтеся, що циліндр знаходиться на вагах перед початком викачування.
- g) Запустіть установку збирання холодоагенту і працюйте відповідно до інструкцій виробника.
- h) Не перевантажуйте циліндри. (Не більш ніж 80 % завантаження об'єму рідини).
- i) Не перевищуйте максимального робочого тиску в циліндрі, навіть тимчасово.
- j) Коли циліндри були заповнені правильно і процес завершений, переконайтеся, що циліндри та обладнання видалені швидко з місця роботи та всі запірні вентиля закриті на обладнанні.
- k) Відновлений холодоагент не завантажуються в іншу систему охолодження, якщо він не був очищений і перевірений.

15. Маркування


- Обладнання має бути позначене з позначенням того, що воно було виведене з експлуатації та звільнене від холодоагенту.
- Маркування має бути датоване і підписане.
- Переконайтеся, що є маркування на обладнанні з позначенням того, що обладнання містить займистий холодоагент.

16. Відновлення

- Під час видалення холодоагенту із системи, або для обслуговування, або для виведення з експлуатації рекомендується застосування правильних методів виконання робіт, щоб усі холодоагенти видалені безпечно.
- Під час передання холодоагенту в циліндри переконайтеся, що використовуються тільки відповідні циліндри збирання холодоагентів.
- Переконайтеся, що доступна відповідна кількість циліндрів для проведення повного заряджання системи.
- Усі циліндри, які мають бути використані, призначені для витягнутого холодоагенту і маркуються для цього холодоагенту (тобто спеціальні циліндри для збирання холодоагенту).
- Циліндри мають бути в комплекті із запобіжним клапаном і з'єднаними відсічними клапанами в робочому стані.
- Порожні циліндри збирання вилучені та, якщо можливо, охолоджуються до настання відновлення.
- Відновлене обладнання має бути в хорошому робочому стані з набором інструкцій, що стосуються обладнання, яке під рукою, і має бути придатне для відновлення горючих холодоагентів.
- Крім того, набір каліброваних ваг має бути доступний і в хорошому робочому стані.
- Шланги мають бути з муфтами з вимикальними пристроями без витікання і в хорошому стані.

 **УВАГА!**

- Перед використанням установки збирання холодоагенту переконайтеся, що вона знаходиться у відповідному робочому стані, робочий стан у належний спосіб підтримується і будь-які пов'язані з ним електричні деталі герметизовані для запобігання займанню в разі витікання холодоагенту.
- Зверніться до виробника, якщо є сумніви.
- Витягнутий холодоагент має бути повернутий постачальнику холодоагенту у відповідному циліндрі для збирання, і має додаватися відповідний акт передачі відходів.
- Не змішуйте холодоагенти в системах збирання та особливо в циліндрах.
- Якщо мають бути видалені компресори чи компресорні мастила, переконайтеся, що вони були вилучені до прийнятного рівня, щоб бути впевненим, що легкозаймистий холодоагент не залишиться в мастилі.
- Процес вилучення здійснюється до повернення компресора постачальникам.
- Має використовуватися тільки електричне опалення для корпусу компресора для прискорення цього процесу.
- Коли мастило зливають із системи, це має бути виконано безпечно.





 **УВАГА!**

- Коли переміщуєте чи встановлюєте на нове місце кондиціонер, проконсультуйтеся в досвідчених техніків з обслуговування з метою відключення і повторного встановлення блоку.
- Не встановлюйте будь-яку іншу електротехнічну продукцію чи побутові речі під внутрішнім блоком або зовнішнім блоком. Конденсат капає з блоку і може намочити речі, що може спричинити пошкодження або несправності вашого майна.
- Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування чи очищення, крім тих, які рекомендує виробник.
- Прилад повинен зберігатися в приміщенні, що не має безперервно працюючих джерел займання, наприклад: (відкритого вогню в операційній газовій установці чи працюючому електричному нагрівачі)
- Не проколюйте і не спалюйте.
- Знайте, що холодоагенти не мають запаху.
- Вентиляційні отвори мають бути без засмічення.
- Прилад має зберігатися в добре провітрюваному приміщенні, де розмір кімнати відповідає площі приміщення, зазначеній для експлуатації.
- Прилад має зберігатися в приміщенні, що не має безперервного відкритого вогню (наприклад, включеного газового приладу) і джерел займання (наприклад, включеного електричного нагрівача).
- Будь-яка особа, що займається роботою з розкриття холодинного контуру, повинна мати відповідний чинний сертифікат від промислового акредитованого органу з оцінки, на підставі якого покладаються повноваження в межах компетенції для безпечної обробки холодоагентів відповідно до галузевої ліцензованої оціночної специфікації.


УВАГА!

- Обслуговування має проводитися тільки відповідно до рекомендацій виробника обладнання.
- Для технічного обслуговування і ремонту потрібна допомога інших кваліфікованих кадрів; вони будуть здійснюватися під наглядом особи, яка компетентна у використанні горючих холодоагентів.
- Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування чи очищення, крім тих, які рекомендує виробник.
- Прилад має встановлюватися, експлуатуватися і зберігатися в приміщенні площею понад 10 м².
- Встановлення трубопроводу має бути проведене в приміщенні з площею підлоги понад 10 м².
- Трубопровід має відповідати національним нормам щодо газу.
- Максимальне завантаження холодоагенту становить 2,5 кг. Конкретна витрата холодоагенту базується на паспортній таблиці зовнішнього блоку.
- Механічні з'єднувачі, що використовуються всередині приміщення, мають відповідати вимогам ISO 14903. Якщо механічні з'єднувачі повторно використовуються всередині приміщення, ущільнювальні частини мають бути замінені новими. Якщо конічні з'єднання повторно використовують всередині приміщення, конічна частина має бути повторно розвальцьована.
- Монтаж трубопроводів має бути зведений до мінімуму.
- Механічні з'єднання мають бути доступні для обслуговування.


Пояснення символів відображається на внутрішньому блоці або зовнішньому блоці.

 Caution, risk of fire	ПОПЕРЕД ЖЕННЯ	Цей символ показує, що цей пристрій використовує вогнебезпечний холодоагент. Якщо відбувається витікання холодоагенту і він піддається впливу зовнішнього джерела запалювання, є ризик займання
	УВАГА!	Цей символ показує, що потрібно уважно прочитати посібник з експлуатації.
	УВАГА!	Цей символ показує, що обслуговувальний персонал повинен поводитися із цим обладнанням, посилаючись на посібник з установлення.
	УВАГА!	Цей символ показує, що інформація доступна, як-от посібник з експлуатації або посібник з установлення.

Мікрофіша			Функція Охолодження				Так
Бренд:	Galactic		Обігрів (холодніший сезон)				Так
Серія:	GKZ/GCZ-A-W		Обігрів (тепліший сезон)				х
Внутрішній блок			GKZ07A-W	GKZ09A-W	GKZ12A-W	GKZ18A-W	GKZ24A-W
Зовнішній блок			GCZ07A-W	GCZ09A-W	GCZ12A-W	GCZ18A-W	GCZ24A-W
Розрахункова потужність: *Pdh=Pdesign(h) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт; *Pdh=Pdes»gn(c) розрахункове навантаження під час охолодження, кВт;							
Охолодження Pdesign(c)	кВт	2,6	2,6	3,4	5,1	6,7	
Обігрів Pdesign(h)	кВт	2,1	2,4	2,4	3,3	5,7	
Сезонна Ефективність:							
Охолодження	СКЕЕ	6,1	6,5	6,2	6,7	6,53	
		A++	A++	A++	A++	A++	
Обігрів	СККД	4,0	4,0	4,0	4,0	4,09	
		A+	A+	A+	A+	A+	
Річний обсяг енергоспоживання для потреб:							
"Обсяг енергоспоживання", який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований."							
Охолодження QCE	кВт*г/рік	150	127	192	265	359	
Обігрів/Холодніший сезон QHE/A	кВт*г/рік	735	813	840	1144	1950	
Обігрів/Тепліший сезон QHE/B	кВт*г/рік	X	X	X	X	X	
Рівень звукової потужності - дБ(A)							
Внутрішній блок	дБ(A)	52	53	54	57	63	
Зовнішній блок	дБ(A)	59	61	61	62	66	
Обігрів (Холодніший сезон) Потужність Заявлена потужність обігріву для внутрішньої температури 20 °C та зовнішньої температури Tj							
Tj=-7°C	Pdh*	кВт	2,03	2,38	2,38	3,09	4,74
Tj=2°C	Pdh*	кВт	1,10	1,34	1,34	1,91	2,89
Tj=12°C	Pdh*	кВт	0,75	0,99	0,99	1,19	1,79
Бівалентна температура	Pdh*	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Температура ліміту роботи	°C	-15	-15	-15	-15	-15	
Резервна теплова потужність	кВт	2,60	2,65	3,50	5,10	6,70	
Тип холодоагенту R32 Потенціал глобального потепління (GWP) 675 Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запитуйте для цього спеціаліста.							



Атмосфера вашої оселі

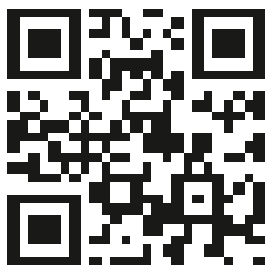

galactic.ua



GALACTIC

Атмосфера вашої оселі

WIFI

**ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
МЕРЕЖІ Wi-Fi КОНДИЦІОНЕРІВ
GALACTIC
(опція)**

Wi-Fi

ЗМІСТ

РОБОТА ФУНКЦІЙ Wi-Fi	3
ЗАВАНТАЖТЕ ТА УСТАНОВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ	4
СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ТА ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ МОДУЛЯ Wi-Fi	6
НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ	7
КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ	8
ІНШЕ	9
ДОДАТОК А "ПОМИЛКИ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ТА ПЕРЕВІРКА ЕЛЕМЕНТІВ"	9

РОБОТА ФУНКЦІЙ Wi-Fi

Кондиціонер оснащений технологією дистанційного керування. Модуль WI-FI всередині пристрою, підключений до панелі дисплея та вмикається разом з включенням пристрою. Система бездротового управління кондиціонером знаходиться в постійному з'єднанні з бездротовим маршрутизатором або точкою доступу, підключеною до мережі.

Мобільні термінали, такі як смартфони і планшетні комп'ютери, на якому встановлена спеціальна керуюча програма та пристрої успішно налаштовані локально по мережі WIFI, можуть бути використані в якості пультів дистанційного керування якщо вони підключені до інтернету.

ВАЖЛИВО!!!

- 1. На телефоні має бути відключений мобільний інтернет.**
- 2. На телефоні має бути увімкнений Bluetooth та GPS.**
- 3. На телефоні має бути підключення до локального Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц.**

ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ


Програмне забезпечення для управління можна завантажити та встановити наступним чином.

1. Для мобільних пристроїв, таких як смартфони та планшети (лише для Android 4.1 та iOS 6.0 або новіших версій), знайдіть і завантажте "AC Freedom" з Google Play або App Store на та встановіть його на ваш пристрій.
2. Ви також можете використовувати свій мобільний пристрій (лише для Android 4.1 та iOS 6.0 або вище), щоб сканувати "QR-код" (див. мал.1) за допомогою стороннього інструменту сканування, який автоматично направить вас на інтерфейс завантаження та встановлення необхідного програмного забезпечення.




мал. 1

Після встановлення програмного забезпечення для керування введіть "Інтерфейс сканування" (для завантаження вітальної сторінки). Є два типи входів, що містяться в інтерфейсі сканування див. мал. 2

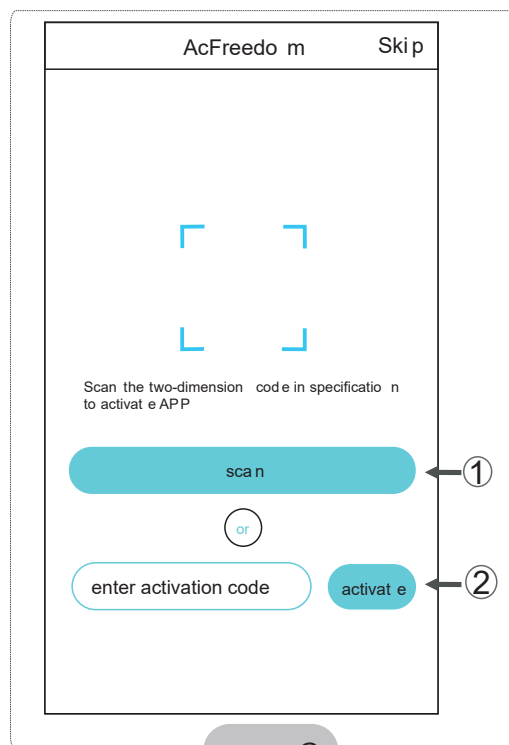


мал. 2

1. Натисніть «сканувати» та відскануйте QR-код справа (див. мал. 3)

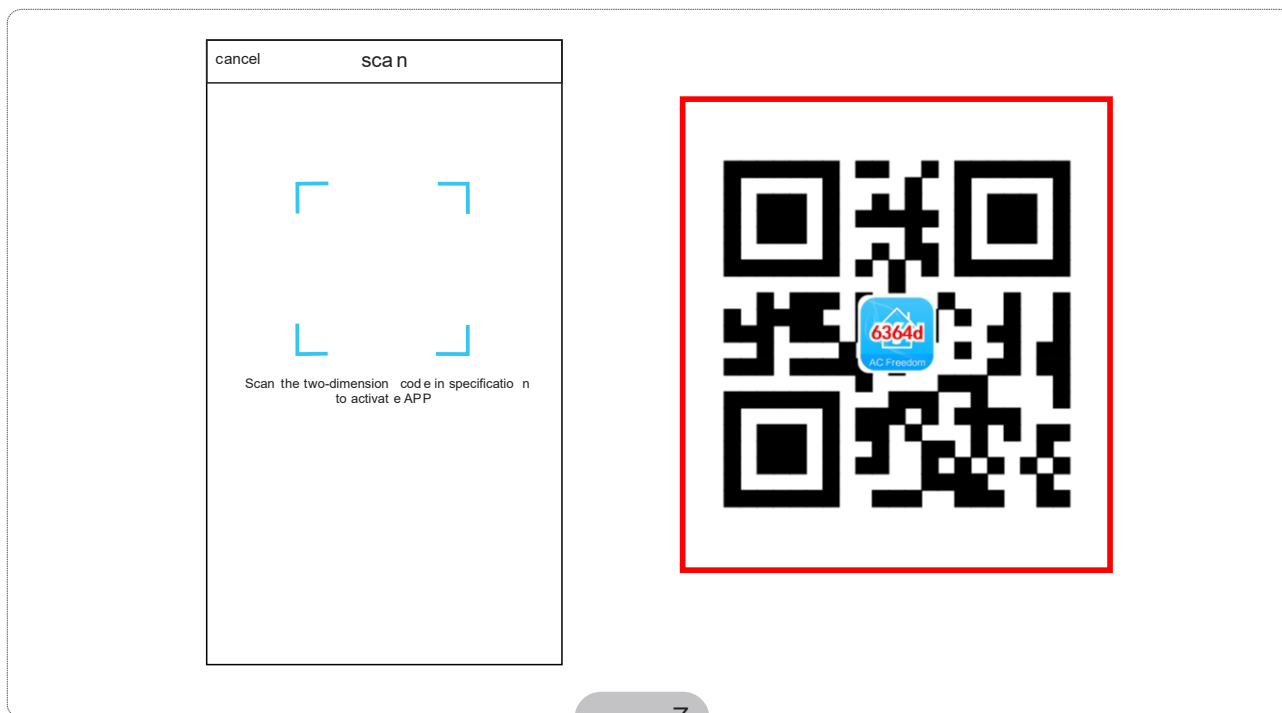

мал. 3

2. Ввівши код активації (6364d) в області, запропонованій «кодом активації входу» (див. мал. 4)

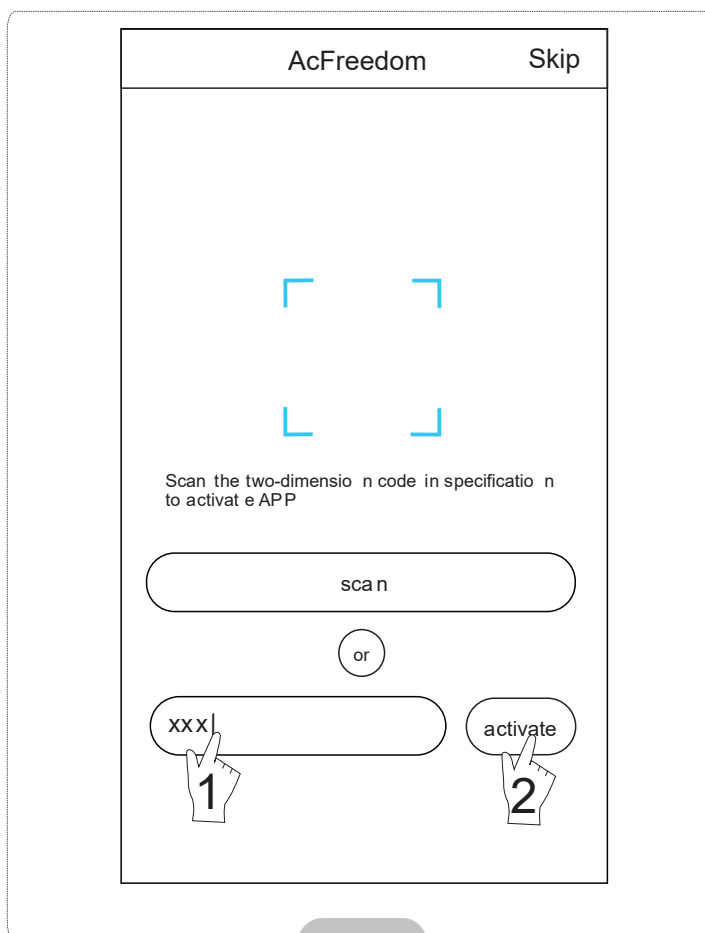


мал. 4

У випадку конфігурації в перший раз або після зміни підключеного бездротового маршрутизатора необхідно скинути налаштування для модуля Wi-Fi який всередині кондиціонера .

Щоб скинути модуль:

Коли кондиціонер працює, натисніть кнопки «**COOL**» і кнопки «**+**» разом протягом 3 секунд, почувите звук «біп» 8 разів, потім перервіть на 2 секунди та почувите двічі звуки «біп», це означає що налаштування успішно скинуті. (див. мал.5)

Для скидання налаштувань
затисніть кнопки разом "**COOL**"
(«охолодження») та «**+**»

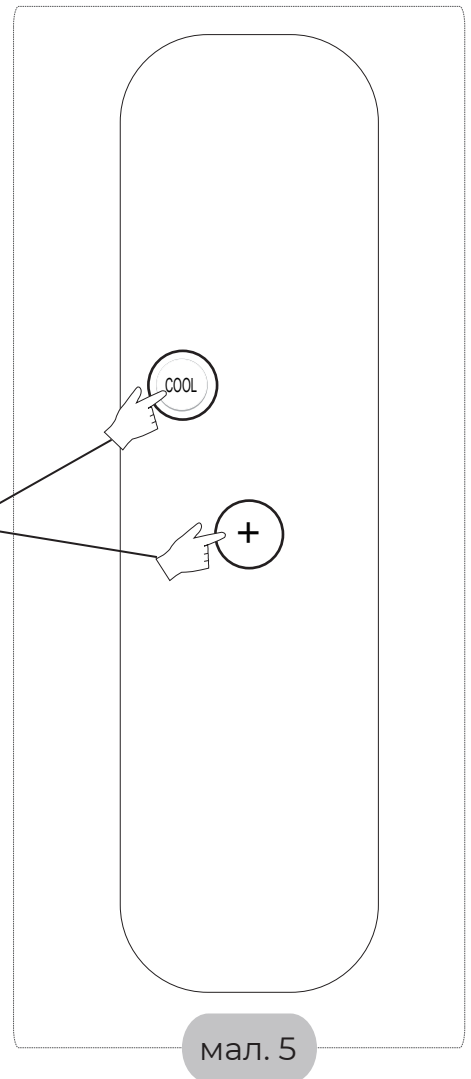


Примітка: Пульт дистанційного керування, представлений на цьому малюнку, - лише одна з багатьох моделей, яка призначена лише для ознайомлення. Будь ласка, покладайтесь на модель, яку ви фактично купили, хоча операції однакові для всіх моделей.

Смартфон, планшет або інші мобільні пристрої що підключаються до Wi-Fi або точки доступу

Увімкніть Wi-Fi мобільного пристрою та підключіться до бездротового маршрутизатора або точки доступу.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ

Після завантаження та установки керуючого програмного забезпечення на мобільному пристрою налаштуйте кондиціонер у відповідності з наступним малюнком 6.

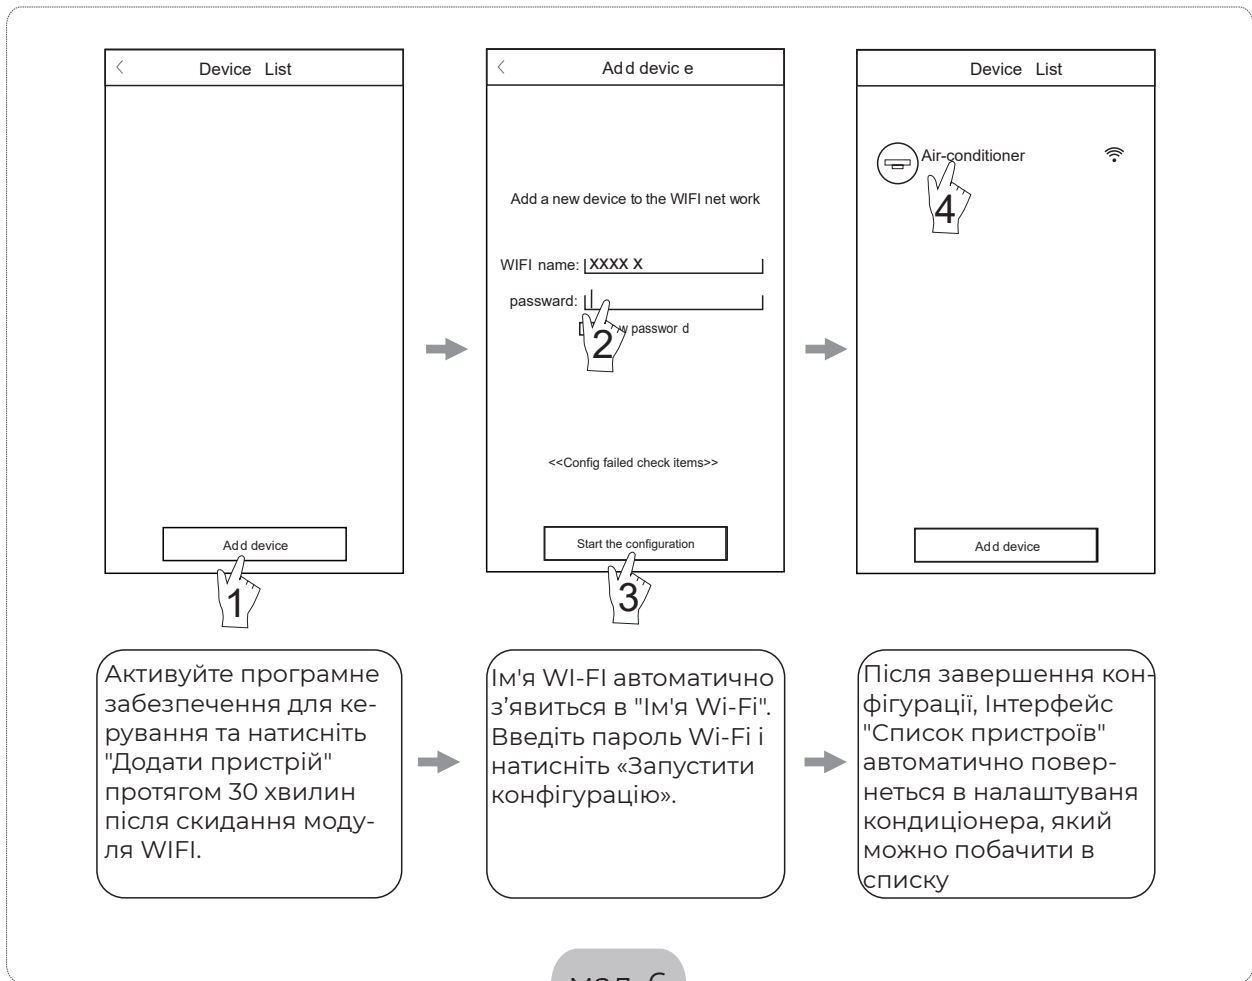

Примітка:

1. У разі першої конфігурації або після зміни підключеного бездротового маршрутизатора або точки доступу переконайтеся, що мобільний термінал вже підключений до бездротового маршрутизатора або точки доступу, щоб з'єднатися з модулем WI-FI.

2. Якщо конфігурація не виконана, натисніть «Налаштувати контрольні елементи помилок», щоб перевірити це зазначає про збій перед налаштуванням змінного струму.

Після успішної конфігурації натисніть відповідну Назву вашого пристрою для входу в інтерфейс управління для подальшої роботи.


КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ

1. Змінення та блокування пристроїв

У інтерфейсі "Список пристроїв" натисніть і потримайте більше 0,5 секунди (для системи Android) або натисніть (для системи IOS) піктограму існуючого пристрою, щоб активувати інтерфейс "змінити ім'я".

Ви можете змінити ім'я або піктограму, щоб відрізнити різні пристрої

Щоб заблокувати пристрій, просто торкніться значка " Locking Device" («Блокувати пристрій»). Щойно пристрій заблоковано, інші користувачі не зможуть його відшукати, тим самим не даючи йому можливість контролю. Після конфігурацій пристроїв кондиціонування залишаються назви, піктограми та заблокований стан, доторкнившись "Зберегти", ви збережете та підтвердите їх.

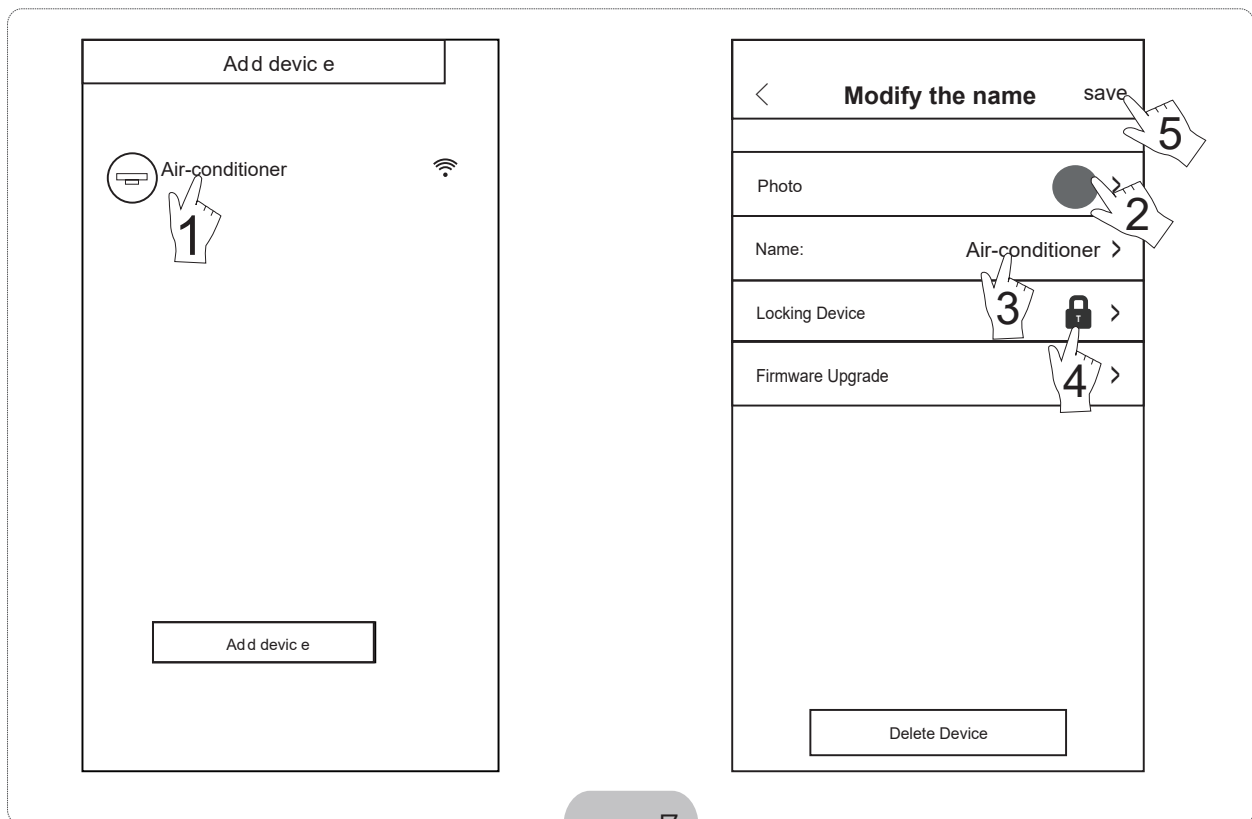

мал. 7

2. Видалення пристрою, що під контролем

Для Android: натисніть кнопку "Видалити пристрій" під "Змінити ім'я" на мал.7.
Для IOS: Проведіть пальцем по імені кондиціонера ліворуч під «Список пристроїв» та натисніть «Видалити».

3. Пульт дистанційного керування з бездротовим маршрутизатором

Як тільки бездротовий маршрутизатор буде підключений до інтернету, активація GPRS на мобільному терміналі дозволить дистанційно керувати пристроями.

ІНШЕ

1. Програмне забезпечення надає довідкову службу, за допомогою якої користувачі можуть перевірити інструкції по експлуатації, програмне забезпечення та іншу інформацію.
2. Крім того, оскільки інтерфейс роботи та функціональність програмного забезпечення постійно вдосконалюються, ми будемо постійно інформувати вас про наступні версії програмного забезпечення для оновлення.
3. Оскільки інтерфейс роботи може змінюватися через постійне оновлення версій програми, малюнки в цьому посібнику є лише довідковими, тому, будь ласка, покладайтесь на фактичний інтерфейс роботи програми

ДОДАТОК А "ПОМИЛКИ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ТА ПЕРЕВІРКА ЕЛЕМЕНТІВ"

1. Будь ласка, перевірте значок Wi-Fi на панелі кондиціонера, якщо значок не відображається зверніться в службу підтримки клієнтів.
2. Переконайтеся, що мережа мобільного телефону в поточному середовищі маршрутизатора Wi-Fi: закрийте 3G / 4G для передачі даних мобільного телефону, щоб підключитися до WIFI-з'єднання маршрутизатора.
3. Будь ласка, перевірте, чи успішно скидається модуль кондиціонера: 8 разів натисніть кнопку здоров'я ("HEALTH") на пульті дистанційного керування, щоб почути подвійний звуковий сигнал, що повідомить про успішне перезавантаження модуля
4. Перевірте ім'я маршрутизатора Wi-Fi, рекомендується щоб назва мережі не містила пробілів та інших не буквено-цифрових символів.
5. Перевірте пароль Wi-Fi маршрутизатора, не допускається більше 32 біт, рекомендується не викростовувати пробілів та спеціальних символів на додаток до букв та цифр.
6. Будь ласка, перевірте, чи правильний пароля входу Wi-Fi під час конфігурації програми: Ви можете перевірити виобразивши пароль, що б переконається в правильності пароля WI-FI при введенні.